
KENWOOD

コンパクトハイファイコンポーネントシステム

UD-A77

取扱説明書(操作編)

先に反対の「お使いになる 前に編」をお読みください。

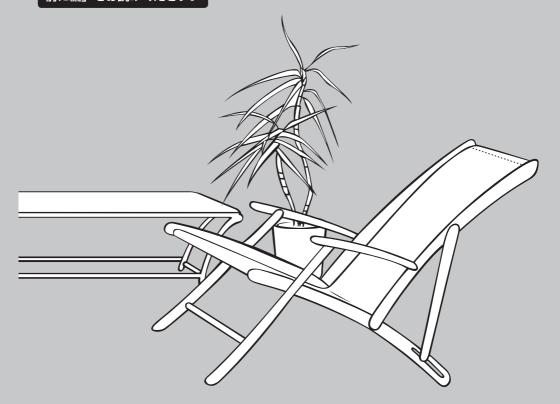

●メモリカードスロット搭載

パソコンを使用しなくても、簡単操作でメモリカードへ録音できます。 大容量のメモリカードを用意すれば、たくさんのCDなどをどん どん録音でき、お部屋もすっきり。

入れ替える必要もないので手間なく音楽を楽しめます。

●ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーと連動

ケンウッドのデジタルオーディオプレーヤーを接続*すれば本機のリモコンで操作が思いのままに行えます。

デジタルオーディオプレーヤーの曲をより良い音で楽しめるほか、 簡単操作で録音も可能。

家でも外出先でも楽しみ方が広がります。

圧縮された音楽も高音質に再生する

●SUPREME機能

MP3やWMAの圧縮によって失われた高音域を推測、 補間することで限りなく原音に近いリアルなサウンドを甦らせる、 ケンウッド独自の技術です。

圧縮された音楽もワンランク上の音質で。

●フバンドイコライザー搭載

本格的な7バンドイコライザーで、重低音域から超高音域までの 音質を調整できます。ジャンルやお好みに合わせて調整した設定 は3種類まで登録できます。

その他の便利な機能

- ■ワンタッチエディット録音
- TWIN REC
- グループ機能

- ■おやすみタイマー
- タイマー録音、再生
- MDロングプレイモード対応

※D-AUDIO IN端子への接続には専用 ケーブル PNC-150が必要です。



パソコンいらずで簡単、快適!

すぐに始まる、楽しみ方広がる

コンパクトハイファイ コンポーネントシステム UD-A77



こんなことができます

もくじ (操作編)

USBオーディオプレーヤー を使って



メモリカードで



間く

本俄/ソモコノで採作が引能	
曲を聞く	6
繰り返し聞く	
(リピート再生)	13
お好みの辛質で問く	20

録り貯めた曲を楽しむ

曲を聞く	7
繰り返し聞く(リピート再生)	13
イントロで曲を探す	
(イントロスキャン)	18
お好みの音質で聞く	20

録音する

録音も簡単操作でOK

CDの曲を録音する	
(全曲、1曲、好きな曲)…	28
メモリカードから	
USBオーディオプレーヤーへ	
転送する	36

どんどん録り貯めて楽しめる

CDの曲を録音する	
(全曲、1曲、好きな曲)…	30
TWIN RECで同時に録音する …	34
MDの曲を録音する ··········	38
ケンウッド製デジタルオーディオ	
プレーヤーの曲を録音する …	38
ラジオ (FMまたはAM) を録音する …	42

外部入力 (AUX) から録音する ··· 42

編集する

編集も思いのまま

曲を消す	46
文字入力のしかた	56
名前の変更	58

簡単編集機能

曲を消す	46
文字入力のしかた	
名前の変更	58

もっと 使いこ なす

おやすみタイマーを設定する	
タイマーを使う	68
TOOLからワンタッチ	
エディット録音する	74
USBオーディオプレーヤーまたは	
メモリカード内のフォルダ数、	
曲ファイル数を確認する ・・・・・・	77
リフレッシュ機能で	
フォルダを整理する	78
曲をもっと録り貯めるには	78
ディスプレイ表示切り換え	80

外部機器の入力レベルを調整する … 66

録音の設定をする

録音モードを設定する	82
録音スピードを設定する	84
録音入力を設定する	84
録音レベルを調整する	85
トラックマークの	
付け方を設定する	86
トラックマークの間隔を	
設定する	87
グループ登録するか設定する	88
録音時に曲名などを	
コピーするか設定する	89

先に反対の「お使いになる前に編」を お読みください。

困ったときは

メッセージ表示一覧……… 98 故障かな?と思ったら…… 100 用語集……………… 105

CDで



MDで



ラジオで 外部入力で

いつものCDも聞き方を変えて

曲を聞く	ع
順不同に聞く (ランダム再生)	_
繰り返し聞く (リピート再生)	
好きな曲を好きな順序で聞く	
(プログラム再生)	14
お好みの音質で聞く	20

MDも楽しめる

曲を聞く	۰۰۰ و
順不同に聞く(ランダム再生)…	12
繰り返し聞く(リピート再生)…	13
好きな曲を好きな順序で聞く	
(プログラム再生)…	14
グループ再生する	16
お好みの辛質で問く	20

外部機器の曲を聞く

(AUX接続) ······	ΙU
ケンウッド製	
デジタルオーディオ	
プレーヤーの曲を聞く・・・	11
お好みの音質で聞く…	20
ラジオを聞く…	22
放送局を記憶させる・・・	24

TWIN RECほか、多彩な録音

CDの曲を録音する

(全曲、1曲、好きな曲)	32
TWIN RECで同時に録音する	34
メモリカードの曲を録音する	40
ケンウッド製デジタルオーディオ	
プレーヤーの曲を録音する …	40
ラジオ (FMまたはAM) を録音する…	44
外部入力 (AUX) から録音する	44

充実の編集機能

曲を消す	48
曲を移動する (MOVE) ······	50
曲をつなげる (COMBINE)	52
曲を分ける (DIVIDE) ·········	54
文字入力のしかた	56
名前の変更	
グループを編集する	62
編集した内容を取り消す	65

音質の 設定を する

低首を強調する	90
低音と高音を調整する	91
お好みの音質を登録する	92
より原音に近い音で楽しむ	93
スピーカーの左右バランスを変更する	93

本機の設定をする

ナイ人フレイの明るさを調整する	94
メモリカード内のすべての	
データを消去する	95
オートパワーセーブ機能を設定する・・・・・・	96
時計を合わせる	97








曲を聞く



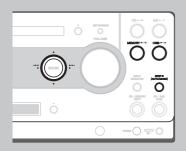

USBオーディオプレーヤーの曲を聞く



再生する



USB [►/II]



- ※曲ファイルのファイル名が 表示されます。カナ、英数 字にのみ対応しています。 それ以外の文字は「*|と 表示されます。
- ※再生できるデータ形式につ いては、「お使いになる前 に編」21ページ参照。

■曲を選ぶ場合は





フォルダまたは 曲ファイルを選ぶ。



※選び方は「お使いになる 前に編」24ページ参照。

■再生モードを選ぶ場合は



P. MODE

押すごとに 切り換わります。



フォルダ再生モード (選択したフォルダ内の曲

ファイルを再生します)

门 消灯

全曲再生モード (USBオーディオプレー ヤー内の全曲ファイルを 再生します)

■停止するには



AUTO/MONO

■ 一時停止するには



USB [►/II]



もう一度押すと再開します。



STOP III [AUTO/MONO]



USB ►/II MEMORY ►/II もう一度押すと再開します。

メモリカードの曲を聞く





再生する



MEMORY

※曲ファイルのファイル名が表示されます。 カナ、英数字にのみ対応しています。それ以外の文字は「*」と表示されます。



MEMORY ►/II

※再生できるデータ形式については、「お使いになる前に編」21ページ参照。

■曲を選ぶ場合は









フォルダまたは 曲ファイルを選ぶ。

※選び方は「お使いになる 前に編」24ページ参照。

■再生モードを選ぶ場合は



P. MODE

押すごとに 切り換わります。





フォルダ再生モード (選択したフォルダ内の曲 ファイルを再生します) 全曲再生モード (メモリカード内の全曲 ファイルを再生します)



USBオーディオブレーヤーまたはメモリカードに曲ファイルが入っている 場合は、USB ▶/III またはMEMORY ▶/III を押すだけで本機の電源がONに なり、再生が始まります。

再生中に他の音源に切り換えた場合は、再度MEMORY ▶️/Ⅲ またはUSB ▶/Ⅲ を押すと切り換える前に再生していた所から再生を再開します。

■曲を飛ばすには





■早送り/早戻しするには





再生中に押し続けます。





再生中に倒し続けます。

■好きな曲から聞くには (リモコンのみ)



)	(2)	(3)
5	(5)	6






F023なら (+10)×2回、(3)

F102なら(100)、(2)

曲を聞く



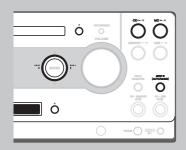

CDの曲を聞く





CDを入れる



トレイを開きます。



トレイを閉じます。

※CDを入れるとのが点灯します。

2 再生する





※CD-TEXT対応のディスクの場 合、曲名やアルバム名などの文 字情報が表示されます。タイト ルが長い場合はスクロール表示 されます。英数字にのみ対応し ています。それ以外の文字はス ペースになります。

※再生できるディスクについては 「お使いになる前に編」22ペー ジ参照。



あらかじめディスクが入っている場合は、CD ▶/II を押す だけで本機の電源がONになり、再生が始まります。

■停止するには



AUTO/MONO

■ 一時停止するには





もう一度押すと再開します。









もう一度押すと再開します。

MDの曲を聞く





MDを入れる



MDを入れます。

- ※MDを入れると MDが 点灯します。
 - ※MDにディスクタイトルが 入っているときは、ディスク タイトルが表示されます。

2 再生する





※トラックタイトルが入っている ときは、再生中の曲のタイトル が表示されます。







あらかじめディスクが入っている場合は、MD(►/III)を押すだけで本機の電源がONになり、再生が始まります。

MDの曲は、録音したときの録音モードに従って再生されます。録音モードについては83ページ参照。

■曲を飛ばすには



■早送り/早戻しするには



, 再生中に押し続けます。









再生中に倒し続けます。

■好きな曲から聞くには (リモコンのみ)



	2	3
4)	(5)	6





23曲目なら (+10)×2回、(3)

102曲目なら(100)、(2)

外部機器の曲を聞く(AUX接続) ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーの曲を聞く





外部機器の曲を聞く(AUX接続)



】 接続する

※接続するときは、本機の電源は必ずOFFにして接続してください。(「お使いになる前に編」14ページ参照)

※接続する外部機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

2 AUX (外部入力) に切り換える



FM/AM/AUX

押すごとに 切り換わります。





INPUT SELECTOR

押すごとに 切り換わります。



3 再生する

接続した外部機器を再生します。

※同じボリュームでも外部機器の音が、その他の音源 より大きく、または小さく感じた場合は入力レベル を調整してください。(66ページ参照)



リモコンのFM/AM/AUX TUNER キーを押すだけで本機の電源がONになります。

ケンウッド製 デジタルオーディオ ブレーヤーその他の 操作方法

※専用ケーブル PNC-150 で接続している場合のみ 行えます。

■停止するには









ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーの曲を聞く





D.AUDIO IN端子に接続する

- ※別売の専用ケーブル PNC-150を使って接続すると、本機やリモコンでケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーの操作が行えます。
- ※接続するときは、本機の電源は必ずOFFにして接続してください。(「お使いになる前に編」14ページ参照)
- ※接続する外部機器の取扱説明書も 併せてご覧ください。

再生可能なケンウッド製 デジタルオーディオプレーヤー

HDDオーディオ プレーヤー	メモリオーディオ プレーヤー
HD20GA7 HD30GA9 HD30GB9	M1GB5/M512B5 M2GC7/M1GC7 M512C5

2006年9月現在

2

ケンウッド製デジタルオーディオ プレーヤーの雷源を入れる

3 再生する



D.AUDIO

音源が切り換わり 再生が始まります。



SELECTOR

押すごとに 切り換わります。 ※専用ケーブル PNC-150以外のケーブルで接続している場合は、接続したケンウッド製デジタルオーディオプレーヤー側で操作します。



.

AL

D.AUDIO



リモコンのD.AUDIO ▶/IIIキーを押すだけで本機の電源がONになります。

本機へ接続している間はケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーの 音量、音質設定が無効になります。

■一時停止するには



D.AUDIO

もう一度押すと再開します。

■曲を飛ばすには



P.CALL |



P.CALL P.L

■早送り/早戻しするには

再生中に押し続けます。










再生中に倒し続けます。

順不同に聞く(ランダム再生)繰り返し聞く(リピート再生)



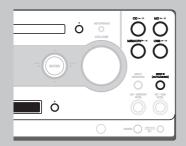

ランダム再生





】 音源を切り換える





| または | ▶/||





または



2 ランダム再生する



RANDOM

押すごとに 切り換わります。



) 消灯

ランダム再生を 解除します

■ランダム再生モードを解除するには



RANDOM

ランダム再生中に再度 RANDOMキーを押して、 ★ を消灯させます。

※STOPキーを押しても、ラン ダム再生モードを解除でき ます。STOPキーで解除し た場合は再生も停止します。



ランダム再生中にREPEATキーを押すと、ランダム再生がひと通り終わってから、先ほどとは違う順番でランダム再生が始まります。

ランダム再牛中は、再牛済みの曲へ飛ばすことはできません。

リピート再生











音源を切り換える



MEMORY **▶/II** または

または **►/II**

または



USB ►/II

MEMORY ►/II または または

または



リピート再生する

押すごとに 切り換わります。

○ 1 点灯

(点灯



1曲だけリピート 再生します

全曲リピート 再生します

リピート再生 を解除します

※プログラム再生中 は選べません。

■ リピート再生モードを解除するには



REPEAT

リピート再生中に再度 REPEATキーを押して ○を消灯させます。

Ì Hint

プログラム再生中にREPEATキーを押すと選んだ曲を繰り返し再生します。 グループ再生中にREPEATキーを押すと選んでいるグループの曲を 繰り返し再生します。グループについては62ページ参照。

フォルダ再生モード中にREPEATキーを押すと選んでいるフォルダの曲 ファイルを繰り返し再生します。(6ページ参照)


好きな曲を好きな順序で聞く (プログラム再生)





CDまたは MDの場合



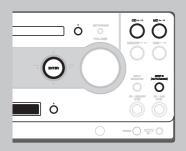









CD =/II

MD ►/I

►/II

2 再生を停止する



AUTO/MON



STOP III [AUTO/MONO]

3 プログラムモードを選ぶ



P. MODE

押すごとに 切り換わります。

CDの場合

→ PGM 点灯

PGM 消灯

プログラムモード プログラムモードを 解除します

MDの場合

▶ 点灯

▶ PGM点灯 ▶ PGM消灯

グループモード プログラムモード を解除します

グループモード プログラム ※グループ登録さ モード れたMDを入れ ている場合のみ。

■曲を後から追加するには

再生している場合は停止してから 手順4の操作を行います。

聞きたい曲を選ぶ













- ※曲を選んでから20秒以内に ENTERキーを押してください。
- ※入力を間違えた場合は、 CLEARキーを押してから もう一度入力してください。





確定する。

CD T04 → P01 PGM SET

例) CDの4曲目をプログラムの 1曲目に選んだ場合。

2曲以上選ぶときは手順4を繰り返す

※32曲まで曲を選ぶことができます。さらに曲を 選ぼうとすると [PGM FULL] が表示されます。

6

再生する





または

または













電源をOFFにしたり、プログラム再生を設定したディスクを 取り出すと設定したプログラム内容は消えます。

■プログラムした曲を取り消すには





再生を停止し、 その後CLEARキー を押します。

※押すごとに、プロ グラムした最後の 曲から1曲ずつ消え ていきます。

■プログラムモードを解除するには





再生を停止し、その後 P.MODEキーを押して PGMを消灯させます。

グループ再生する



MDのみ


聞きたいグループの先頭の曲に簡単 にスキップし、選んだグループの曲 だけを再生します。

※グループ機能に対応した他のMD機器で グループ登録、編集されたMDを本機で 使用すると、正しく動作しないことがあ ります。

準備

あらかじめグループ登録されたMD を入れてください。(62ページ参照)



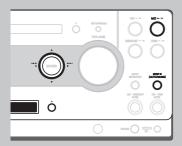

音源をMDに切り換える



►/II



再生を停止する



AUTO/MONO



STOP III [AUTO/MONO]

3 グループモードを選ぶ



P MODE

押すごとに 切り換わります。

一 点灯 PGM点灯 ▶ PGM消灯

グループモード

※グループ登録さ れたMDを入れ ている場合のみ。

グループモード プログラムモード を解除します

■グループモードを解除するには



P MODE

再生を停止し、その後 P.MODEキーを押して 一 を消灯させます。

プログラム

モード



聞きたいグループを選ぶ









MD T001-T003 GROUP@1

例) 1曲目から3曲目までを グループに設定した グループ1を選択した場合。

5 再生する











選んだグループの最小 トラックナンバーの曲 から再生されます。



グループ再生中にRANDOMキーを押すと、選んでいる グループの曲を順不同に再生します。(12ページ参照)

グループ再生中にREPEATキーを押すと、選んでいる グループの曲を繰り返し再生します。(13ページ参照)

■曲を飛ばすには










イントロで曲を探す(イントロスキャン)



メモリカードのみ

曲ファイルを頭から10秒間次々に 再生します。メモリカードの中か ら探したい曲ファイルを見つける のに便利な機能です。



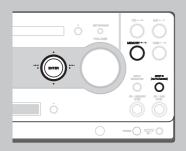

音源をメモリカードに切り換える



MEMORY ►/II



再生モードを選ぶ



P. MODE

押すごとに 切り換わります。

つ 点灯

一 消灯

フォルダ再牛モード (選択したフォルダ内の (メモリカード内の全曲 曲ファイルをイントロ スキャンします)

全曲再生モード ファイルをイントロス キャンします)

※全曲再生モードの 場合は手順4へ。

3 フォルダを選ぶ









•AL_A01 AL_A02

※選び方は「お使いになる 前に編 | 24ページ参照。

■ 途中でやめるには



ΔΙΙΤΟ/ΜΟΝΟ

※再生も停止します。

※すべての曲ファイルのイント ロスキャンが終了した場合も 自動で停止します。



STOP ■
[AUTO/MONO]

4 イントロスキャンを始める



選択したフォルダの最初の 曲ファイルからそれぞれ 10秒ずつ再生されます。

5 探していた曲が見つかったら





通常再生に切り 換わります。







探していた曲ファイルの編集や転送はイントロスキャン中でも 可能です。編集したい場合はTOOLキーを、転送したい場合は Hint MEMORY ▶ USBキーをそれぞれイントロスキャン中に押して ください。編集、転送中はイントロスキャンが一時停止しますが、 編集、転送後は次の曲からイントロスキャンが再開します。

■TOOLからイントロスキャンをするには













お好みの音質で聞く















音源によっては効果が分かりにくいことがあります。

SOUND SETUPで調整した音質の ON/OFFを切り換えられます。 (90~93ページ参照)



低音を強調する(D-BASS)



D-BASS

押すごとにON/OFFが 切り換わります。

※ONにすると D-BASSが 点灯します。

■レベルを調整するには







1~10の範囲で1ずつ調 整できます。

※SOUND SETUPからも調整できます。(90ページ参照)

より原音に近い音で楽しむ(SUPREME)

USBオーディオプレーヤー、 メモリカードのみ。



SPRM

押すごとにON/OFFが 切り換わります。

※ONにすると SPRM が 点灯します。

※SOUND SETUPからも調整できます。(93ページ参照)

■SUPREME (サプリーム) とは

オーディオデータの圧縮によって失われた高音域の周波数を推測し、補間することで、リアルなサウンドを甦らせるケンウッド独自の音質向上技術です。

低音と高音を強調する(TONE)



TONE

押すごとにON/OFFが切り換わります。

※ONにすると**TONE** が点灯します。 レベルがOの場合は点灯しません。

■レベルを調整するには



高音または低音 を選んで



TONE ON BASS +4



TONE ON TREBLE +4



調整する



+8~-8の範 囲で2ずつ調整 できます。



できます。

※SOUND SETUPからも調整できます。(91ページ参照)

お好みの音質に切り換える(MANUAL EQ)

本機搭載の本格的なアバンドのイコライザーで、重低音域から超高音域まで調整して、お好みの音質になるような音域のカーブを作ることができ、3種類(USER $1\sim3$)まで登録できます。



MANUAL EQ

押すごとに切り換わります。

※ONにすると EQ が点灯します。 レベルがOの場合は点灯しません。



USER 1

USER 2

USER 3 USER 3の設定

MANUAL EQ を解除します USER 1の設定

USER 2の設定

※あらかじめUSER1 ~ 3の設定を登録しておく必要があります。(92ページ参照)

D-BASS、TONE、MANUAL EQの設定を一時的に無効にする(FLAT)



FLAT

押すごとにFLATと設定済みのもとの 音質が切り換わります。

※ONにするとD-BASS、TONE、EQ が点灯していれば消灯します。



ディスプレイは各音質のON/OFFを切り換えた5秒後、レベル調整を行った20秒後にもとの表示に戻ります。

選択などの操作は本体でも行うことができます。

ラジオを聞く



ラジオのみ





】 FMまたはAMに切り換える



TUNER

押すごとに 切り換わります。





SELECTOR

押すごとに 切り換わります。

→ FM → AM → AUX → D.AUDIO -

2 放送局を選ぶ

記憶させてある放送局から選ぶ場合(プリセットコール)



P.CALL





TUNER P03

例) プリセット番号PO3を 選択している場合。

記憶させてある放送局を、 プリセット番号 (PO1 〜 P40) から選びます。

- ※放送局を記憶させる場合(オートプリセット/マニュアルプリセット)は24、26ページ参照。
- ※押したままにすると、放送局を 早く切り換えることができます。

■数字キーで放送局(プリセット番号)を選ぶには



1 2 3

P13なら(+10)、(3)

P32なら (+10)×3回、(2)

7 8 9

(+100) (0) (+10

記憶させていない放送局を選ぶ場合(オート選局またはマニュアル選局)







オート選局するか、マニュアル選局するかを選びます。 ※押すごとに切り換わります。







▶ AUTO 消灯

オート選局 (電波状況の良いときに選びます)

マニュアル選局 (電波状況の悪いときに選びます)











放送局を選びます。

■オート選局の場合は

押すごとに次の放送局を自動で受信します。お好みの放送局を受信するまで操作を 繰り返してください。

■マニュアル選局の場合は

受信するまで、または受信したい周波数に なるまで押してください。 押し続けると周波数が早送りになります。



リモコンのFM/AM/AUX TUNER キーを押すだけで本機の電源がONになります。

オート選局/マニュアル選局中は音が出ません。

オート選局はステレオ受信、マニュアル選局はモノラル受信になります。 受信すると**TUNED**が点灯します。ステレオ受信の場合は **STEREO** が点灯します。

放送局を記憶させる



ラジオのみ

準備

FMまたはAMに切り換えてください。

- ※他の音源が選ばれていると、放送局を記憶させることができません。
- ※放送局はFM、AM合わせて最大40局まで記憶させることができます。
- ※放送局名は「放送局名自動表示リスト」に 載っている放送局のみに対応しています。
- ※ケーブルテレビなどのアンテナを本機に接続した場合は、放送局が正しく表示されない場合があります。



放送局を自動で記憶させる(オートプリセット)

TOOLキーを押し [AUTO PRESET] を選び決定する







∘AUTO PRESET EXIT



2´お住まいの都道府県名を選ぶ





ケンメイセッティ トウキョウ

- ※都道府県名はアイウエオ順に 並んでいます。
- ※お住まいの都道府県が変わった場合はもう一度記憶させてください。

3 放送局を記憶させる





- ※ディスプレイに[AUTO PRESET] が点滅して放送局が記憶されます。 記憶後はプリセット番号PO1を受信 した状態になります。
- ※すでに記憶されている周波数も書き換えることができます。
- 希望の放送局名が表示されない場合は



P. MODE

地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違う場合があります。希望する放送局名が表示されない場合は、リモコンのP.MODEキーを押すことにより別の放送局名に切り換えることができます。

■放送局名自動表示リスト

※放送局名は変更される ことがあります。

都道府県名	放送局	表示名
	NHK-FM	NHK-FM
愛知県	㈱エフエム愛知	FM AICHI
愛知県	(株)ZIP-FM	ZIP-FM
愛知県	愛知国際放送㈱	RADIO-i
青森県	㈱エフエム青森	FMアオモリ
秋田県	㈱エフエム秋田	FMアキタ
石川県	㈱エフエム石川	FM ISHIKAWA
岩手県	㈱エフエム岩手	FM IWATE
愛媛県	㈱エフエム愛媛	FMILX
大分県	㈱エフエム大分	FM OITA
大阪府	(株)FM802	FM802
大阪府	㈱エフエム大阪	fm osaka
大阪府	関西インターメディア侏)	FM CO·CO·LO
岡山県	岡山エフエム放送㈱	FMオカヤマ
沖縄県	AFN沖縄	AFNオキナワ
沖縄県	㈱エフエム沖縄	FM Okinawa
	NHK第一	NHKラシ゛オ1
香川県	㈱エフエム香川	Fm FMカカ゛ワ
鹿児島県	㈱エフエム鹿児島	₹⊒-FM
東京都	エフエムインターウェーフ゛(株)	InterFM
神奈川県	横浜エフエム放送㈱	Fm Yokohama
岐阜県	岐阜エフエム(株)	Radio 80
京都府	㈱エフエム京都	FMキョウト
熊本県	㈱エフエム熊本	FMK
群馬県	㈱エフエム群馬	FM GUNMA
	放送大学	ホウソウタ゛イカ゛ク
高知県	㈱エフエム高知	FM KOCHI
埼玉県	(株)FM NACK5	NACK5
佐賀県	㈱エフエム佐賀	FM#ħ*
滋賀県	㈱エフエム滋賀	e-radio
静岡県	静岡エフエム放送㈱	K-MIX

CC11.00.0 x 3 °		
都道府県名	放送局	表示名
島根県	㈱エフエム山陰	fm-sanin
千葉県	㈱ベイエフエム	bayfm
東京都	(株)J-WAVE	J-WAVE
東京都	㈱エフエム東京	TOKYO FM
徳島県	㈱エフエム徳島	FMトクシマ
栃木県	㈱エフエム栃木	RADIO BERRY
富山県	富山エフエム放送㈱	FMトヤマ
富山県	北日本放送㈱	KNBラシ゛オ
長崎県	㈱エフエム長崎	Smile-FM
長野県	長野エフエム放送㈱	FM NAGANO
新潟県	㈱エフエムラジオ新潟	FM-NIIGATA
新潟県	新潟県民エフエム放送㈱	FM PORT
兵庫県	(株)Kiss-FM KOBE	Kiss-FM
広島県	広島エフエム放送㈱	ヒロシマFM
福井県	福井エフエム放送㈱	FMFUKUI
福岡県	㈱エフエム九州	CROSS FM
福岡県	㈱エフエム福岡	fm fukuoka
福岡県	㈱九州国際エフエム	Love FM
福島県	㈱エフエム福島	フクシマFM
北海道	㈱エフエム・ノースウェーブ	NORTH WAVE
北海道	㈱エフエム北海道	AIR-G'
三重県	三重エフエム放送㈱	Radio3 FM≷I
宮城県	㈱エフエム仙台	Date fm
宮崎県	㈱エフエム宮崎	JOY FM
山形県	㈱エフエム山形	BOY FM
山口県	㈱エフエム山口	FMヤマク゛チ
山梨県	㈱エフエム富士	FM-FUJI



オートプリセットで記憶させることができる放送局は、手順2で設定したお住まい の都道府県と隣接する都道府県の放送局のみです。それ以外の放送局はマニュア Hint ルプリセット(26ページ参照)で記憶させてください。

放送局名自動表示リスト以外の放送局はマニュアルプリセット(26ページ参照) で記憶させてください。

電波状況が悪く TUNED が点灯していない場合は、放送局名は表示されません。

放送局を記憶させる(つづき)



ラジオのみ





放送局を手動で記憶させる(マニュアルプリセット)



※オート選局またはマニュアル選局で 放送局を選びます。(23ページ参照)

選んだらENTERキーを押す









記憶させたいプリセット番号 (PO1~P40)を選ぶ







※すでに放送局を記憶させて あるプリセット番号に重ね て記憶させると、新しい設 定に変更されます。

放送局を記憶させる





※続けて記憶させたい場合は、 手順1~4を繰り返してく ださい。





■数字キーで放送局(プリセット番号)を選ぶには





P13なら(+10)、(3)

P32なら(+10)×3回、(2)

記憶させた放送局を消す



消したい放送局をプリセット番号から選ぶ





※プリセット番号P40は消せ ません。





2 選んだらCLEARキーを押す





TUNER P03 CLEAR? ディスプレイに[CLEAR?] と20秒間表示されます。

3 放送局を消す





ディスプレイに[CLEAR?]と表示されている間にENTERキーを押してください。





※20秒間操作されなかった場合は もとの表示に戻ります。

■放送局を消すと

例) P11の■■局を消す



→ ★★局 ▲後ろのプリセット 番号が前に詰まる。 空いてしまうプリ セット番号には自 動的に76MHzが 記憶されます。

CDの曲を録音する (ワンタッチエディット録音)



USBオーディオ プレーヤーの場合


準備

USBオーディオプレーヤー、CDの再 牛が停止しているか確認してください。

★が点灯している場合は、 RANDOMキーを押してランダム再 生モードを解除してください。

- ※録音中、メモリカードを挿入しないでく ださい。録音が停止します。
- ※録音モードの設定を変更するには 82~89ページ参照。



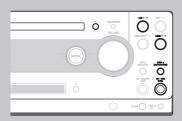

全曲録音する

録音する









■途中でやめるには











stop ■ [AUTO/MONO] ※一時停止は できません。



USBオーディオプレーヤー内にフォルダ名AL_Z90番台 があると[リフレッシュシテクダサイ]と表示され、録音 Hint することができません。フォルダの整理が必要です。リフ レッシュを行ってください。(78ページ参照)

■録音が終了すると

CD T01 DATA WRITING

USBオーディオプレーヤーが 停止して、[DATA WRITING] と表示されます。


- ※ [DATA WRITING] 表示中 は電源を切ったり衝撃や振 動を加えないでください。
- ※ [DATA WRITING] が完了 する前に電源が切れると録 音した内容が消えます。

■ 録音中USBオーディオ プレーヤーが いっぱ いになると

ロクオン テイシ ヨウリョウかやアリマセン

[ロクオン テイシ ヨウ リョウガアリマセン] と 表示されます。録音し直 す場合は、不要な曲を削 除してください。 (46ページ参照)

1曲録音する

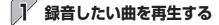

2 録音する



CD • USB

再生中の曲の 頭から録音が 始まります。





■途中でやめるには



AUTO/MONO

※一時停止はできません。



STOP III [AUTO/MONO]

※一時停止はできません。

好きな曲を好きな順番で録音する



~ 録音したい曲を選ぶ

プログラムモードで好きな曲を好きな順番で選びます。(14ページ、手順1~5参照)

2 録音する



D • USB





■途中でやめるには



AUTO/MONO

※一時停止はできません。



STOP E [AUTO/MONO]

※一時停止はできません。



CDからUSBオーディオプレーヤーへのワンタッチエディット録音は、TOOLからも行えます。 (75ページ参照)

CD-TEXTに対応したCDでは、録音するときに曲名やアルバム名などの文字情報を一緒にコピーすることができます。(89ページ参照)

■こんなときは

USBオーディオプレーヤー内の

情報を見たい ……………………… 77ページ参照 フォルダ、曲ファイルを消去したい …… 46ページ参照

フォルダを整理したい …………… 78ページ参照

フォルダ、曲ファイルの

名前を変更したい ………………… 58ページ参照

CDの曲を録音する (ワンタッチエディット録音)



メモリカードの場合

準備

メモリカード、CDの再生が停止して いるか確認してください。

★が点灯している場合は、 RANDOMキーを押してランダム再 生モードを解除してください。

- ※録音中、USBオーディオプレーヤーを接 続しないでください。録音が停止します。
- ※録音モードの設定を変更するには 82~89ページ参照。





全曲録音する

録音する



CD ► MEMORY



CD MEMO

■途中でやめるには



AUTO/MONO

※一時停止は できません。



stop ■ [AUTO/MONO] ※一時停止は できません。



メモリカード内にフォルダ名AL_Z90番台があると[リフ レッシュシテクダサイ] が表示され、録音することができ ません。フォルダの整理が必要です。リフレッシュを行っ てください。(78ページ参照)

■録音が終了すると

CD T01 DATA WRITING

メモリカードが停止し て、[DATA WRITING] と表示されます。

- ※ [DATA WRITING] 表示中 は電源を切ったり衝撃や振 動を加えないでください。
- ※ [DATA WRITING] が完了 する前に電源が切れると録 音した内容が消えます。

■ 録音中メモリカードが いっぱいになると

ロクオン デイシ ヨウリョウか、アリマセン

[ロクオン テイシ ヨウ リョウガアリマセン] と 表示されます。録音し直 す場合は、不要な曲を削 除してください。 (46ページ参照)

1曲録音する

録音したい曲を再生する

録音する



CD ► MEMORY

再生中の曲の 頭から録音が 始まります。





■途中でやめるには



AUTO/MONO

※一時停止は できません。



STOP ■
[AUTO/MONO]

※一時停止は できません。

好きな曲を好きな順番で録音する



録音したい曲を選ぶ

プログラムモードで好きな曲を好き な順番で選びます。(14ページ、手 順1~5参照)

録音する



CD ► MEMORY





■途中でやめるには



※一時停止は できません。



STOP

[AUTO/MONO]

※一時停止は できません。



CDからメモリカードへのワンタッチエディット録音は、TOOLからも行えます。(75ページ参照) CD-TEXTに対応したCDでは、録音するときに曲名やアルバム名などの文字情報を一緒にコピー することができます。(89ページ参照)

■こんなときは

短時間で録音したい ······ 84ページ参照 (録音スピードを設定する)

メモリカード内の情報を見たい ……… 77ページ参照 フォルダ、曲ファイルを消去したい …… 46ページ参照 フォルダを整理したい ………… 78ページ参照 フォルダ、曲ファイルの

名前を変更したい ……………… 58ページ参照

CDの曲を録音する (ワンタッチエディット録音)



MDの場合

準備

CD、MDの再生が停止しているか確 認してください。

★が点灯している場合は、 RANDOMキーを押してランダム再 生モードを解除してください。

※録音モードの設定を変更するには 82~89ページ参照。





全曲録音する

録音する



■途中でやめるには



AUTO/MONO

※一時停止は できません。



STOP ■ ※一時停止は できません。



MDにLPモード(LP2、LP4)で録音した場合、MDLPに 対応していない機器では再生できません。(83ページ参照)


■録音が終了すると

CD T01 MD WRITING

MDが停止して、[MD WRITING] と 表示されます。

- ※ [MD WRITING] 表示中は電源を切っ たり衝撃や振動を加えないでください。
- ※ [MD WRITING] が完了する前に電源 が切れると録音した内容が消えます。

1曲録音する

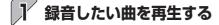

2 録音する



CD ► MD

再生中の曲の 頭から録音が 始まります。

■途中でやめるには



AUTO/MONO

※一時停止は できません。



STOP III [AUTO/MONO]

※一時停止はできません。

好きな曲を好きな順番で録音する



録音したい曲を選ぶ

プログラムモードで好きな曲を好きな順番で選びます。(14ページ、手順1~5参照)

2 録音する



D • MD

■途中でやめるには



AUTO/MONO

※一時停止はできません。



STOP III [AUTO/MONO]

」※一時停止は できません。



CDからMDへのワンタッチエディット録音は、TOOLからも行えます。(75ページ参照) CD-TEXTに対応したCDでは、録音するときに曲名やアルバム名などの文字情報を一緒にコピーすることができます。(89ページ参照)

いったん4倍速録音を始めると、録音を始めてから74分以内に同じCDまたは同じ曲を4倍速録音することはできません。

■こんなときは

短時間で録音したい ………84ページ参照 (録音スピードを設定する)

ディスクタイトルを入力したい ……… 60ページ参照 トラックタイトルを入力したい ……… 60ページ参照 グループの設定、解除、編集をしたい … 62ページ参照

■録音中MDがいっぱいになると

CD T01 DISC FULL [DISC FULL] と表示されます。 録音し直す場合は、不要な曲を削 除してください。(48ページ参照)

TWIN RECで同時に録音する (ワンタッチエディット録音)





メモリカードと MD^

準備

メモリカード、CD、MDの再生が停 止しているか確認してください。

★が点灯している場合は、 RANDOMキーを押してランダム再 生モードを解除してください。

- ※録音中、USBオーディオプレーヤーを接 続しないでください。録音が停止します。
- ※録音モードの設定を変更するには 82~89ページ参照。





全曲録音する

録音する



TWIN REC

■途中でやめるには



AUTO/MONO

※一時停止は できません。



STOP III
[AUTO/MONO]

※一時停止は できません。



メモリカード内にフォルダ名AL Z90番台があると[リフ レッシュシテクダサイ]が表示され、録音することができ ません。フォルダの整理が必要です。リフレッシュを行っ てください。(78ページ参照)


■録音中MDまたはメモリカードどちらかが いっぱいになった場合は

ロクオン デイシ ヨウリョウか、アリマセン

[ロクオン テイシ ヨウリョ ウガアリマセン] と表示され いっぱいになった方は録音 を停止します。もう片方は 録音を続けます。

録音し直す場合は不要な曲 を削除してください。 (46、48ページ参照)

1曲録音する

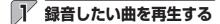

録音する



TWIN REC

再生中の曲の 頭から録音が 始まります。

■途中でやめるには



AUTO/MONO

※一時停止は できません。



STOP ■
[AUTO/MONO]

※一時停止は できません。

好きな曲を好きな順番で録音する



録音したい曲を選ぶ

プログラムモードで好きな曲を好き な順番で選びます。(14ページ、手 順1~5参照)

録音する



TWIN REC

■途中でやめるには



ΔΙΙΤΟ/ΜΟΝΟ

※一時停止は できません。



STOP III [AUTO/MONO]

※一時停止は できません。



TWIN RECは、TOOLからも行えます。(75ページ参照)

CD-TEXTに対応したCDでは、録音するときに曲名やアルバム名などの文字情報を 一緒にコピーすることができます。(89ページ参照)

いったん4倍速録音を始めると、録音を始めてから74分以内に同じCDまたは同じ曲を4倍速録音 することはできません。

■こんなときは

短時間で録音したい ······ 84ページ参照 (録音スピードを設定する)

メモリカード内の情報を見たい ……… 77ページ参照 フォルダ、曲ファイルを消去したい …… 46ページ参照 MDの曲を削除したい 48ページ参照 フォルダを整理したい ………… 78ページ参照 フォルダ、曲ファイルの

名前を変更したい ……………… 58ページ参照

35

メモリカードからUSBオーディオプレーヤーへ転送する (ワンタッチエディット転送)

メモリカードからUSBオーディオ プレーヤーへの録音は、曲ファイル の転送となります。曲ファイルが移 動するのでメモリカード内からは曲 ファイルがなくなります。


※USBオーディオプレーヤーへ転送した 曲ファイルはメモリカードへ戻すことは できません。

進備

USBオーディオプレーヤー、メモリ カードの再生が停止しているか確認 してください。

※録音モードの設定を変更するには 82~89ページ参照。



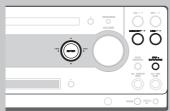

1曲転送する

音源をメモリカードに切り換える









転送したい曲ファイルを選び 再生する







※選び方は「お使 いになる前に編」 24ページ参照。







転送する



MEMORY

※転送したい曲を再生中に、こ の操作を行っても曲の頭から 転送できます。



メモリカードからUSBオーディオプレーヤーへのワン タッチエディット転送は、TOOLからも行えます。 **Hint** (74ページ参照)

■ 転送中USBオーディオプレーヤー がいっぱいになると

> テンソウ エラー USB ヲカクニン

「テンソウ エラー USB ヲカクニン] と表示され ます。転送し直す場合 は、不要な曲を削除し てください。 (46ページ参照)

フォルダ内すべての曲を転送する



音源をメモリカードに切り換える



MEMORY ►/II



MEMORY ►/




2 i

転送したいフォルダを選択する





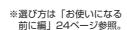





3 転送する



MEMORY ▶ USB ※転送中に何らかのキーを押すと[テンソウ チュウデス KEYLOCKサレテイマス]と表示されます。転送が終わるまで他の操作はできません。



USBオーディオプレーヤー内にフォルダ名AL_Z90番台があると [リフレッシュシテクダサイ]と表示され、転送することができません。フォルダの整理が必要です。リフレッシュを行ってください。(78 ページ参照)

■こんなときは

USBオーディオプレーヤー、

メモリカード内の情報を見たい ……… 77ページ参照

フォルダ、曲ファイルを消去したい …… 46ページ参照

フォルダを整理したい ………… 78ページ参照

フォルダ、曲ファイルの

名前を変更したい ……………… 58ページ参照

MDの曲を録音する ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーの曲を録音する



メモリカードの場合

準備

ケンウッド製デジタルオーディオプレー ヤーをD.AUDIO IN端子に接続してくださ い。(「お使いになる前に編114ページ参照)

メモリカードの再生が停止している か確認してください。

★ が点灯している場合は、 RANDOMキーを押してランダム再 生モードを解除してください。

- ※録音中、USBオーディオプレーヤーを接 続しないでください。録音が停止します。
- ※録音モードの設定を変更するには 82~89ページ参照。





録音する音源を選ぶ



または

D. AUDIO **►/II**

録音の準備をする



D.AUDIO ▶/II または **▶/II**

再生を 一時停止します。

- **②** 録音したい曲を選びます。
 - ※録音したい曲を頭出しした状態になります。
 - ※別売の専用ケーブル PNC-150を使って接続す ると、本機やリモコンでケンウッド製デジタル オーディオプレーヤーの操作が行えます。
 - ※PNC-150以外のケーブルで接続している場合 は、接続したケンウッド製デジタルオーディオ プレーヤー側で操作します。

録音待機する



REC

録音一時停止(待機) 状態になります。

MEMORY (REC) MEMORY CARD 7

%[MEMORY CARD 7 ヌカナイデクダサイ]と スクロール表示されます。

■停止するには



AUTO/MONO

MEMORY REC) または

■一時停止するには

MEMORY

※再び録音を始める場合は、もう 一度押します。このとき曲ファ イル名は1繰り上がります。

録音を始める

MDの曲を録音する場合





- ※[MEMORY CARD ヲ ヌカ ナイデクダサイ]とスクロー ル表示されます。
- ※音源がCDでも同じ手順で 録音することが可能です。

ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーの曲を録音する場合





再度MEMORY REC キーを押し、録音を 開始します。

※「MEMORY CARD ヲ ヌカ ナイデクダサイ]とスクロー ル表示されます。





D. AUDIO **►/II**

ケンウッド製デジタ ルオーディオプレー ヤーを再生させます。

※PNC-150以外のケーブルで接続している 場合は、接続したケンウッド製デジタル オーディオプレーヤー側で操作します。



メモリカード内にフォルダ名AL Z90番台がある と[リフレッシュシテクダサイ]と表示され、録音 することができません。フォルダの整理が必要で す。リフレッシュを行ってください。(78ページ

音源がCDまたはMDの場合はプログラムモードで好 きな曲を好きな順番で録音できます。(14ページ参照)

■ 録音時のトラック分割について

ラジオや外部入力、またはD.AUDIO を録音するとき手動でトラックマー ク(曲を区切るマーク)を付けること ができ、押すごとに曲ファイルが作 成されます。





区切りたい場所 で押します。





※自動でトラック マークを付け たい場合は86 ページ参照。

■ 録音した音が歪む、 または小さいと感じた場合は 録音レベルを調整してください。 (85ページ参照)

■録音が終了すると

MD T001 DATA WRITING

メモリカードが停止して、 [DATA WRITING] と表示されます。

- ※ [DATA WRITING] 表示中は電源を切っ たり衝撃や振動を加えないでください。
- ※ [DATA WRITING] が完了する前に電 源が切れると録音した内容が消えます。

■録音中メモリカードが いっぱいになると

ロクオン デイシ ヨウリョウかやアリマセン

[ロクオン テイシ ヨウリョウガア リマセン] と表示されます。録音 し直す場合は、不要な曲を削除し てください。(46ページ参照)

メモリカードの曲を録音する ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーの曲を録音する



MDの場合

準備


ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤー をD.AUDIO IN端子に接続してください。 (「お使いになる前に編| 14ページ参照)

MDの再生が停止しているか確認し てください。

☆ が点灯している場合は、 RANDOMキーを押してランダム再 生モードを解除してください。

※録音モードの設定を変更するには 82~89ページ参照。



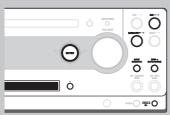

録音する音源を選ぶ



または

D.AUDIO ►/II

録音の準備をする



MEMORY

再生を D. AUDIO

▶/II ^{または} ▶/II 一時停止します。

- ② 録音したい曲を選びます。
 - ※録音したい曲を頭出しした状態になります。
 - ※別売の専用ケーブル PNC-150を使って接続す ると、本機やリモコンでケンウッド製デジタル オーディオプレーヤーの操作が行えます。
 - ※PNC-150以外のケーブルで接続している場合 は、接続したケンウッド製デジタルオーディオ プレーヤー側で操作します。

録音待機する



録音一時停止(待機) 状態になります。

MD TABLE

■一時停止するには

П

■停止するには



または

MD

※再び録音を始める場合は、もう 一度押します。このときトラッ ク番号は1繰り上がります。

録音を始める

メモリカードの曲を録音する場合



MEMORY ►/II

MD TØØ1

※音源がCDでも同じ手順で 録音することが可能です。

ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーの曲を録音する場合





再度MD RECキー を押し、録音を開始 します。

MD T001







D.AUDIO ►/II ケンウッド製デジタ ルオーディオプレー ヤーを再生させます。

※PNC-150以外のケーブルで接続している 場合は、接続したケンウッド製デジタル オーディオプレーヤー側で操作します。



MDにLPモード(LP2、LP4)で録音した場合、 MDLPに対応していない機器では再生しても音は Hint 流れません。

> 音源がCDの場合はプログラムモードで好きな曲 を好きな順番で録音できます。(14ページ参照)

■ 録音時のトラック分割について

ラジオや外部入力、またはD.AUDIO を録音するとき手動でトラックマー ク(曲を区切るマーク)を付けること ができ、押すごとに曲ファイルが作 成されます。





区切りたい場所 で押します。



※自動でトラック マークを付け たい場合は86 ページ参照。

※分割したトラック は後で編集するこ とができます。

■ 録音した音が歪む、 または小さいと感じた場合は 録音レベルを調整してください。 (85ページ参照)

■録音が終了すると

MEMORY F001 MD WRITING

MDが停止して、[MD WRITING] と 表示されます。

- ※ [MD WRITING] 表示中は電源を切っ たり衝撃や振動を加えないでください。
- ※ [MD WRITING] が完了する前に電源 が切れると録音した内容が消えます。

■ 録音中MDがいっぱいになると

MEMORY F001 DISC FULL

[DISC FULL] と表示されます。 録音し直す場合は、不要な曲を削 除してください。(48ページ参照)

ラジオ(FMまたはAM)を録音する 外部入力(AUX)から録音する



メモリカードの場合

準備

メモリカードの再生が停止している か確認してください。

★ が点灯している場合は、 RANDOMキーを押してランダム再 生モードを解除してください。

- ※録音中、USBオーディオプレーヤーを接 続しないでください。録音が停止します。
- ※録音モードの設定を変更するには 82~89ページ参照。





録音する音源を選ぶ



FM/AM/AUX

TUNER

押すごとに 切り換わります。

AM



押すごとに 切り換わります。

AM

AUX ▶ D.AUDIO

録音の準備をする

ラジオ放送(FMまたはAM)を録音する場合

選局します。(22~23ページ参照)

外部入力機器(AUX)から録音する場合

受信や再生などの準備をします。(10ページ参照)



メモリカード内にフォルダ名AL Z90番台があると[リフ レッシュシテクダサイ]と表示され、録音することができ ません。フォルダの整理が必要です。リフレッシュを行っ てください。(78ページ参照)

■停止するには





MEMORY

■一時停止するには

または ►/II









※再び録音を始める場合は、もう 一度押します。このとき曲ファ イル名は1繰り上がります。

録音待機する



録音一時停止(待機) 状態になります。

MEMORY (REC.) MEMORY CARD 7

※「MEMORY CARD ヲヌ カナイデクダサイ1とスク ロール表示されます。

録音を始める



再度RECキーを押し、 録音を開始します。

MEMORY Tr001 MEMORY CARD ₹

※「MEMORY CARD ヲヌ カナイデクダサイ]とスク ロール表示されます。

外部入力の再生を始める

※ラジオの場合、この 手順は不要です。

■ 録音時のトラック分割について

ラジオや外部入力、またはD.AUDIO を録音するとき手動でトラックマー ク(曲を区切るマーク)を付けること ができ、押すごとに曲ファイルが作 成されます。





区切りたい場所 で押します。





※自動でトラック マークを付け たい場合は86 ページ参照。

■録音した音が歪む、 または小さいと感じた場合は 録音レベルを調整してください。 (85ページ参照)

■録音が終了すると

TUNER P03 DATA WRITING

メモリカードが停止して、 [DATA WRITING] と表示されます。

- ※ [DATA WRITING] 表示中は電源を切っ たり衝撃や振動を加えないでください。
- ※ [DATA WRITING] が完了する前に電 源が切れると録音した内容が消えます。

■録音中メモリカードが いっぱいになると

ロクオン デイシ ヨウリョウか、アリマセン

[ロクオン テイシ ヨウリョウガア リマセン]と表示されます。録音 し直す場合は、不要な曲を削除し てください。(46ページ参照)

ラジオ(FMまたはAM)を録音する 外部入力(AUX)から録音する



MDの場合


準備

MDの再生が停止しているか確認してください。

★が点灯している場合は、 RANDOMキーを押してランダム再 生モードを解除してください。

※録音モードの設定を変更するには 82~89ページ参照。



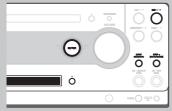

】 録音する音源を選ぶ



FM/AM/AUX TUNER 押すごとに 切り換わります。

FM AM AUX



INPUT SELECTOR

押すごとに 切り換わります。

FM ► AM ► AUX ► D.AUDIO

| 2´録音の準備をする

ラジオ放送(FMまたはAM)を録音する場合

選局します。(22~23ページ参照)

外部入力機器(AUX)から録音する場合

受信や再生などの準備をします。(10ページ参照)

■停止するには









■一時停止するには



STOP III [AUTO/MONO]





※再び録音を始める場合は、もう一度押します。このときトラック番号は1繰り上がります。

3 録音待機する



MD REC

録音一時停止(待機) 状態になります。

MD T001

.

4 録音を始める



MD REC

再度MD RECキーを 押し、録音を開始し ます。

MD T001

IP 4

5 外部入力の再生を始める

※ラジオの場合、この 手順は不要です。

■録音時のトラック分割について

ラジオや外部入力、またはD.AUDIO を録音するとき手動でトラックマーク(曲を区切るマーク)を付けることができ、押すごとに曲ファイルが作成されます。





区切りたい場所 で押します。



※自動でトラック マークを付け たい場合は86 ページ参照。

※分割したトラック は後で編集することができます。

■録音した音が歪む、 または小さいと感じた場合は 録音レベルを調整してください。 (85ベージ参照)

■録音が終了すると

TUNER P03 MD WRITING

MDが停止して、[MD WRITING] と 表示されます。

- ※ [MD WRITING] 表示中は電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。
- ※ [MD WRITING] が完了する前に電源が切れると録音した内容が消えます。

■録音中MDがいっぱいになると

TUNER PØ3 DISC FULL

[DISC FULL] と表示されます。 録音し直す場合は、不要な曲を削除してください。(48ページ参照)

曲を消す






USBオーディオ プレーヤーまたは メモリカードの場合

消したい曲を再生して、確認しながら消すこともできます。その場合は消したい曲を再生しながら操作してください。

一度消した曲はもとに戻りません。本操作を行うときはご注意ください。



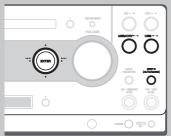

】 音源を切り換える



USB ►/II

または

MEMORY |

2 消したい曲ファイルまたは フォルダを選ぶ

※選び方は「お使いになる前に編」24ページ参照。

1曲ずつ消す場合





曲ファイルを選びます。

※再生中はその曲ファイル が選択されます。

フォルダとフォルダ内のすべての曲を消す場合





フォルダを選びます。

※フォルダが消せない場合は 曲ファイル以外のファイル が入っている可能性があります。(101ページ参照)

■途中でやめるには



または

AUTO/MONO



STOP III [AUTO/MONO]

TOOLキーを押し[ERASE]を 選び決定する











4 確認して、実行する

ERASE 0K





※曲ファイルやフォルダを消した 後は、FOO1が表示されます。



メモリカードの書き込み禁止スイッチがLockになっていると、操 作を完了しても[Lock サレテイマス]と表示され、曲ファイルを 消すことができません。

フォルダ内に曲ファイル以外のファイルがある場合に、フォルダを 選択して消す操作を行うと、フォルダと曲ファイル以外のデータを 残して曲ファイルだけ消されます。

本機ではMEMORY FORMATをしないと曲ファイル以外のファイル を消すことはできません。(95ページ参照)

選択や決定などの操作は本体でも行うことができます。

曲を消す



MDの場合

消した曲の後ろのトラック番号は自 動的に調整されます。一度消した曲 はもとに戻りません。本操作を行う ときはご注意ください。

準備

音源をMDに切り換えておきます。

応対している場合は、P.MODE キーを押してグループ再生モードを 解除してください。

PGMが点灯している場合は、 P.MODEキーを押してプログラム再 生モードを解除してください。

TOOLキーを押し「EDIT] 選択後、 [EDIT TRACK] を選んでおきます。







• EDIT O.T.E. MODE






•EDIT TRACK EDIT GROUP



1曲ずつ選んで消す

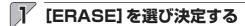





• ERASE



2 消したい曲を選び決定する





ERASE TRACK 001



※再生中に「ERASE」を選んだ場合は、 再生していた曲が表示され、他の 曲を選ぶことはできません。

確認して、実行する

ERASE TRACK 001 OK





■途中でやめるには



または

AUTO/MONO



全曲消す







• ERASE



[TRACK ALL] (全曲) を選び決定する





TRACK ALL



確認して、実行する

ERASE TRACK ALL OK







MDの誤消去防止つまみが開いていると、操作を実行して も[PROTECTED]と表示され曲を消すことができません。 選択や決定などの操作は本体でも行うことができます。

■編集を取り消すには

MD WRITING前なら それまで行った編集を取 り消すことができます。 (65ページ参照)

■編集を確定するには



MDを取り出します。 **%** [MD WRITING] と表示されます。

MD MD WRITING

- ※ [MD WRITING] 表示中は電 源を切ったり衝撃や振動を加 えないでください。
- ※ [MD WRITING] が完了する 前に電源が切れると録音した 内容が消えます。

曲を移動する(MOVE)



MDのみ

指定した曲を目的のトラック番号の 位置へ移動(挿入)します。前後の 曲のトラック番号は、自動的に調整 されます。MOVEを繰り返し行うと、 全曲お好みの曲順に並べ替えること ができます。

準備

音源をMDに切り換えておきます。

か点灯している場合は、P.MODE キーを押してグループ再生モードを 解除してください。

PGMが点灯している場合は、 P.MODEキーを押してプログラム再 生モードを解除してください。

TOOLキーを押し[EDIT] 選択後、 [EDIT TRACK] を選んでおきます。







•EDIT

O.T.E. MODE









OEDIT TRACK EDIT GROUP

[MOVE] を選び決定する











- ※ディスクに1曲だけし か入っていない場合は 移動できません。
- ※「RETURN]を選ぶと、 前の画面に戻ります。

2 移動する曲を選び決定する









- 例)移動したい曲に 10曲目を選択した場合。
- ※再生中は再生してい る曲が自動的に選択、 決定されます。

■途中でやめるには



または







3 曲の移動先を選び決定する





MOVE 006<↓>007



- 例) 移動先に7曲目(6曲目 と7曲目の間)を選択 した場合。
- ※1曲目は[TOP]、最後の曲は[END]と表示されます。

4 確認して、実行する

MOVE 010 → 007 OK?







MDの誤消去防止つまみが開いていると、操作を実行しても [PROTECTED]と表示され曲を消すことができません。

曲の移動先が別のグループの場合は移動後、そのグループに登録されます。グループについては62ページ参照。

選択や決定などの操作は本体でも行うことができます。

■編集を取り消すには

MD WRITING前なら それまで行った編集を取 り消すことができます。 (65ページ参照)

■編集を確定するには





MDを取り出します。 ※ [MD WRITING] と表示されます。

MD MD WRITING

- ※ [MD WRITING] 表示中は電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。
- ※ [MD WRITING] が完了する 前に電源が切れると録音した 内容が消えます。

曲をつなぐ (COMBINE)



MDのみ

2つの曲をつないで、1曲にします。 いくつかの曲や、細かく分割されて いる曲をまとめることができます。

進備

□が点灯している場合は、P.MODE キーを押してグループ再生モードを 解除してください。

PGMが点灯している場合は、 P.MODEキーを押してプログラム再 牛モードを解除してください。



プ 先頭になる曲を再生する



MD ►/II



MD F/II

2 TOOLキーを押しEDIT選択後、 [EDIT TRACK]を選び決定する



TOOL



∘EDIT O.T.E. MODE



∘EDIT TRACK EDIT GROUP



※この時再生中の曲は一時停止 状態となります。

■途中でやめるには



または

AUTO/MONO



STOP III AUTO/MONO

3 [COMBINE] を選び決定する





DIVIDE •COMBINE



※ディスクに1曲だけしか入っていない場合は曲をつなげません。

4 後ろになる曲を選び決定する





COMBINE 005+011



例)5曲目と11曲目を つなぐ場合。

5 確認して、実行する

COMBINE 005+011 OK?







異なる録音モードの曲はつなぐことができません。(例:LP4+LP2 など)Net MD対応機器でパソコンからチェックアウトされた曲と通常に録音した曲も、つなぐことができません。

異なるグループの曲をつなげた場合は、先頭になる曲と同じグループに登録されます。グループについては62ページ参照。

つないだ曲から後ろの曲は、トラック番号が自動的に調整されます。 選択や決定などの操作は本体でも行うことができます。

■編集を取り消すには

MD WRITING前なら それまで行った編集を取 り消すことができます。 (65ページ参照)

■編集を確定するには





MDを取り出します。 ※ [MD WRITING] と表示されます。

MD MD WRITING

- ※ [MD WRITING] 表示中は電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。
- ※ [MD WRITING] が完了する 前に電源が切れると録音した 内容が消えます。

曲を分ける(DIVIDE)



MDのみ

曲の途中にトラック番号を追加して 曲を分割します。特に聞きたいとこ ろにトラック番号を追加しておくと、 スキップできるので便利です。分け たいポイントを繰り返し聞きながら 微調整することができます。

準備

たが点灯している場合は、P.MODE キーを押してグループ再生モードを 解除してください。

PGMが点灯している場合は、 P.MODEキーを押してプログラム再 生モードを解除してください。



MDの曲を再生し、 分けたいポイントで一時停止する



►/II



TOOLキーを押し[EDIT]選択後、 [EDIT TRACK] を選び決定する





•EDIT O.T.E. MODE





●EDIT TRACK EDIT GROUP



■途中でやめるには



または

AUTO/MONO



3 [DIVIDE] を選び決定する





⊗DIUIDE COMBINE




DIVIDE 010⊬⊣011



例)10曲目を分けたい場合。

4 曲を分けるポイントを調整、決定する

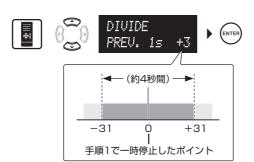

調整はMULTI CONTROLキー の上下で行います。

- ※分割ポイントは一時停止した所からを-31~+31(前後約2秒間)の範囲で微調整できます。
- ※調整を行うために分割ポイントから 約2秒間の再生が繰り返されます。

5 確認して、実行する

DIVIDE 010⊩∜011 OK?







分けた曲から後ろの曲は、トラック番号が自動的に調整されます。 最大254までトラックを分割できます。

グループ登録した曲を分けた場合も、分けた曲から後ろの曲は、トラック番号が 自動的に調整されます。グループの範囲が変わることはありません。 選択や決定などの操作は本体でも行うことができます。

■編集を取り消すには

MD WRITING前なら それまで行った編集を取 り消すことができます。 (65ページ参照)

■編集を確定するには





MDを取り出します。 ※ [MD WRITING] と表示されます。

MD MD WRITING

- ※ [MD WRITING] 表示中は電源を切ったり衝撃や振動を加えないでください。
- ※ [MD WRITING] が完了する 前に電源が切れると録音した 内容が消えます。

文字入力のしかた







曲名など、文字の入力についての説 明です。名前の変更 (58~61ペー ジ)も併せてご覧ください。



文字を入力する





/CHARAC.

文字のグループを選びま す。押すごとに文字の種 類が切り換わります。

※詳しくは右記のタイト ル編集文字一覧表をご 覧ください。





文字入力キーを押して、 文字を入力します。

例) グループ [Aa] で ② を押したとき以下の ように切り換わります。

A B C a b b c a

- ❸ ①、②を繰り返して文字を 入力していきます。
 - 例)HAPPYと入力する場 合の操作は以下のよ うになります。

HOPPY

文字	キー	押す回数	
Н	9 /GHI	2回押します	
Α	20/ABC 2	1回押します	
Р	₹/PORS	1回押します	
カーソル を移動	0 0	1回押します	
Р	₹/PORS	1回押します	
Υ	9 /wxyz	3回押します	

※カタカナ、数字を入力する場合は DISPLAY/CHARAC.キーで文字のグ ループを選び同じ要領で入力します。

2 タイトルを確定する





タイトル編集文字一覧表

_						
数字キ	グループ	Aa	12	アァ		
1	1ア	□ (スペース)	1	アイウエオァィゥェォ		
2	2カABC	ABCabc	2	カキクケコ		
3	3サDEF	DEFdef	3	サシスセソ		
4	4タGHI	GHIghi	4	タチツテトッ		
5	5ナJKL	JKLjkI	5	ナニヌネノ		
6	6ハMNO	MNOmno	6	ハヒフヘホ		
7	7マPQRS	PQRSpqrs	7	マミムメモ		
8	87TUV	TUVtuv	8	ヤユヨャュョ		
9	9ラWXYZ	WXYZwxyz	9	ラリルレロ		
0	0ワヲン゛゜	[](スペース)	0	"。 ワヲン		
+10	+10',!	「,:?!;."」(\\$) (スペース)				
(100)	+100 &() -	& () - / + * = < > # % @				

- ※ (濁点)。(半濁点)はカーソル直前の文字によって入力できないことがあります。
- ※ディスクタイトル、グループタイトルには/(スラッシュ)を連続して入力しないでください。 グループ登録が正しく認識できなくなる場合があります。
- ※メモリカードやUSBオーディオプレーヤーの場合、[:] [?] [.] [/] [*] [<] | は曲ファイル・フォル ダ名には入力できません。

入力できる文字数

メモリカードまたはUSBオーディオプレーヤーのフォルダ、曲ファイルにはそれぞれ 最大28文字まで入力できます。

MD全体で最大1792文字、1曲につき最大80文字まで入力できます。

- ※カタカナを使用したり、曲数が多い場合は、入力できる文字数が少なくなります。 スペース(1文字ぶんの空白)も、文字と同じデータを必要とします。
- 文字を消すには







消したい文字に カーソルを移動 させます。





文字を消します。

■ 文字を挿入するには





挿入する箇所に カーソルを移動 させ、文字を入 力します。

■メモリカードまたはUSBオーディオプレーヤーの場合







※フォルダ名、曲ファイル名のタイトル前にあるアル ファベットや番号(管理番号)を変更するとフォル ダ、曲ファイルの順序がずれてしまいます。なるべ く管理番号の変更はしないでください。



USBオーディオプレーヤーやメモリカードの曲ファイル名を変更する場合は、 すでにある曲ファイルやフォルダの名前と同じ名前を付けないでください。

選択や決定などの操作は本体でも行うことができます。

名前の変更






USBオーディオ プレーヤーまたは メモリカードの場合

本機で録音した曲ファイルや作成さ れたフォルダ(KWDフォルダに入っ ています) 以外のデータの名前を変 更しないでください。KWDフォル ダについては「お使いになる前に編」 24ページ参照。



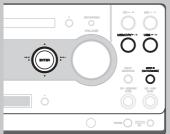

曲ファイルやフォルダの名前を変更する

音源を切り換える



▶/Ⅲ または





または



名前を変更したい曲ファイル またはフォルダを選ぶ





※選び方は「お使いになる前 に編」24ページ参照。

※再生中の場合は、再生され ている曲ファイルの名前 を変更します。

■途中でやめるには



AUTO/MONO または



TOOLキーを押し [TITLE INPUT] を選び決定する







4 文字を入力する

56ページ参照。

5 タイトルを確定する





TITLE INPUT EDIT NOW



※他の曲ファイルやフォルダの名前を変更する 場合は、続けて手順2~5を繰り返し行って ください。



USBオーディオプレーヤーやメモリカードの曲ファイル名を変更す る場合は、すでにある曲ファイルやフォルダの名前と同じ名前を付け ないでください。

選択や決定などの操作は本体でも行うことができます。

名前の変更



MDの場合

準備

グループ名を変える場合は、グルー プモードに切り換えておきます。

PGMが点灯している場合は、 P.MODEキーを押してプログラム再 生モードを解除してください。

TOOLキーを押し[EDIT] 選択後、 [TITLE INPUT] を選んでおきます。







•EDIT O.T.E. MODE





EDIT GROUP OTITLE IMPUT



曲やディスクの名前を変える

名前を変更したい曲を 選び決定する







※ディスクの名前を変更する 場合は [DISC] を選びます。

2 文字を入力する

56ページ参照。

3 タイトルを確定する





TITLE INPUT T001:SONG

※他の曲の名前を変更 する場合は、続けて 手順1~3を繰り返 し行ってください。



選択や決定などの操作は本体でも行うことができます。

■途中でやめるには



または





グループ名を変更する









※選んだグループ内のト ラック名を変更したい 場合は [Txxx] (トラッ ク番号)を選びます。

文字を入力する

56ページ参照。

3 タイトルを確定する





TITLE INPUT GR01:J-POP

※他のグループ名を変更 する場合は、続けて手 順1~3を繰り返し行 なってください。

■編集を取り消すには

MD WRITING前なら それまで行った編集を取 り消すことができます。 (65ページ参照)

■編集を確定するには





MDを取り出します。 **%** [MD WRITING] と表示されます。

MD MD WRITING

- ※ [MD WRITING] 表示中は電 源を切ったり衝撃や振動を加 えないでください。
- ※ [MD WRITING] が完了する 前に電源が切れると録音した 内容が消えます。

グループを編集する



MDのみ

複数のCDを1枚のMDに録音できる ステレオ長時間モード (LP2または LP4) は、収録できる曲の数が多く なる分、曲を管理するのが大変になり ます。そこで曲をグループ単位で分け て編集することで、各グループごとに タイトルをつけたり、選んだグループ だけを再生したりと曲数の多いMDで も曲を管理しやすくなります。

先頭曲と最終曲を選んで、連続している 曲をグループ登録することができます。

準備

MDを停止させてください。

か点灯している場合は、P.MODE キーを押してグループ再生モードを 解除してください。

PGMが点灯している場合は、 P.MODEキーを押してプログラム再 生モードを解除してください。

TOOLキーを押し[EDIT] 選択後、 [EDIT GROUP]を選んでおきます。









oEDIT O.T.E. MODE







EDIT TRACK ∘EDIT GROUP



グループ登録する

例) 2曲目から12曲目までをグループ登録するとき



[GROUP START] を選び決定する





OFRILIP START GROUP CANCEL



グループの先頭曲を選び決定する





GROUP START 002 - 002



例)2曲目をグループの 先頭曲に選んだ場合。

※他のグループに登録されている曲 を選ぶことはできません。

3 グループの最終曲を選び決定する





GROUP START 002 - 012



例) 12曲目をグループの 最終曲に選んだ場合。

※他のグループに登録されている曲 を選ぶことはできません。

※グループは1曲だけでも登録できます。

確認して、実行する

GROUP START 002 - 012 OK?





■途中でやめるには



TOOL または



MD WRITING前ならそ れまで行った編集を取 り消すことができます。 (65ページ参照)

■編集を取り消すには



STOP III
[AUTO/MONO]

グループ範囲を変更する

先頭曲と最終曲を再選択してグループ登録されている曲の範囲を変更します。



[GROUP EDIT] を選び決定する







範囲を変更するグループを選び決定する





GR01:002-012



※各グループを選択すると グループの範囲とタイト ルがスクロールします。

変更する

62ページ「グループ登録する」の 手順2~4を行ってください。



選択や決定などの操作は本体でも行うことができます。 MDに入力できる制限に近い文字数が入力されている場合、グループの 登録や編集ができないことがあります。(57ページ参照)

■編集を確定するには





MDを取り出します。

MD MD WRITING

- ***** [MD WRITING] と表示されます。
- ※ [MD WRITING] 表示中は電 源を切ったり衝撃や振動を加 えないでください。
- ※「MD WRITING」が完了する 前に電源が切れると録音した 内容が消えます。

グループを編集する(つづき)

登録したグループを解除する

※TOOLキーを押し[EDIT]選択後、[EDIT GROUP]を選択しておいてください。 (62ページ参照)



[GROUP CANCEL] を選び決定する





•GROUP CANCE



解除するグループまたはすべての グループを選び決定する





GROUP CANCEL GR01:002-012



※各グループを選択した 場合はグループタイト ルとグループ範囲がス クロールします。

または

GROUP CANCEL GROUP ALL

確認して、実行する

GROUP CANCEL GROUP01





■途中でやめるには



または









■編集を取り消すには

MD WRITING前ならそ れまで行った編集を取り 消すことができます。(65 ページ参照)

■編集を確定するには





MDを取り出します。

% [MD WRITING] と表示されます。

MD MD WRITING

- ※ [MD WRITING] 表示中は 電源を切ったり衝撃や振 動を加えないでください。
- ※[MD WRITING] が完了 する前に電源が切れると 録音した内容が消えます。

編集した内容を取り消す



MDのみ

MD WRITINGで編集を確定する 前なら、それまで行った編集を 取り消すことができます。

取り消したい場合は

- ■MDを取り出す前
- 電源をOFFにする前
- 録音する前

に行ってください。

進備

MDを停止させてください。

□ が点灯している場合は、 P.MODEキーを押してグループ再 生モードを解除してください。

PGMが点灯している場合は、 P.MODEキーを押してプログラム 再生モードを解除してください。

TOOLキーを押し[EDIT] を選ん でおく







oEDIT O.T.E. MODE





[EDIT CANCEL] を選び 決定する







※すでに編集内容を確定して しまっている場合は [EDIT CANCEL X]と表示され操 作できません。

確認して、実行する

MD EDIT CANCEL OK?









一度取り消した編集はもとに戻りません。必要な場合 は、もう一度初めから編集を行ってください。

選択や決定などの操作は本体でも行うことができます。

■途中でやめるには



または






STOP III [AUTO/MONO]

P64

外部機器の入力レベルを調整する

同じボリュームでも外部機器の音がその他の音源より大きく、または小さく感じた場合は、入力レベルを調整して合わせることができます。



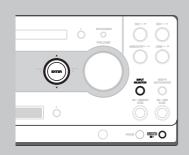

| 調整したい音源 (AUXまたは D.AUDIO) に切り換える



FM/AM/AUX TUNER

x または D.AUDIO

FM AM



SELECTOR

AUX → D.AUDIO

2 TOOLキーを押し[INPUT LEVEL] を選び決定する



∘INPUT LEVEL EXIT

▶ €NTER

※ [EXIT] を選ぶと、 もとの表示に戻ります。

3 入力レベルを調整する





INPUT LEVEL D.AUDIO +3

- -3~+3の範囲で調整します。
- ※入力レベルの調整は手順1で選んだ音源に 対してのみ有効です。

4 確定する







入力レベルを調整すると、AUX端子、D.AUDIO IN 端子に接続された外部機器から録音するときの音量も 変わります。

カーソルの移動や決定などの操作は本体でも行うことができます。

おやすみタイマーを設定する (SLEEP)

設定した時間が過ぎると、自動的に電源がOFFになります。

準備

SETUPキーを押し [SYSTEM SETUP] を選んで おきます。



◆SYSTEM SETUP REC SETUP





】 [SLEEP] を選ぶ

















※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

2 時間を設定する











- ※押すごとに10分ずつ増減します。最大で90分まで設定できます。
- ※[OFF] を選ぶと解除できます。



3 確定する













おやすみタイマー設定中に、「メモリカードからUSB オーディオプレーヤーへ転送する」(36ページ)、「曲 を消す」(46ページ)、「メモリカード内のすべての データを消去する」(95ページ) を行うとおやすみ タイマーがOFFになります。

■おやすみタイマーを解除、 または再設定するには

※電源をOFFにするか、または[OFF]を選びます。

タイマーを P68~ 使う P73

タイマーを使う

2種類のタイマー (PROGRAM 1、 PROGRAM 2) を同時に設定で きます。

PROGRAM 1 & PROGRAM 2 の作動する時間が重ならないよう に、1分以上の間を開けて設定して ください。

ラジオ放送をタイマーで録音する 場合、録音したい番組の開始時間 ぴったりにタイマーを設定すると 最初の部分が頭切れになります。開 始時間より1分程度早く設定してく ださい。

準備

時計を合わせておいてください。 (97ページ参照)

外部機器の音を再生、または録音す る場合は、外部機器を接続し外部機 器のタイマーも設定しておいてくだ さい。(外部機器の取扱説明書をご覧 ください)

操作中にRETURNキーを押すと、前 の表示に戻ることができます。

SFTUPキーを押し [SYSTEM SETUP]を選んでおきます。







SYSTEM SETUP REC SETUP



[TIMER SETTING]を選ぶ





TIME ADJUST OTIMER SETTING



[PROGRAM 1 SET]または [PROGRAM 2 SET]を選ぶ







各項目を選んで設定する

設定できる項目は以下の通りです。 各項目については69~72ページ参照。

各項目の設定に順番はありません。 必要な項目を、お好きな順番で設定できます。





各項目を選んで



決定する



設定する

ON/OFF

PLAY/REC

ヨウヒ゛ セッティ

ON VOLUME

PLAY SOURCE

AI PLAY

RECORDER

REC MODE

ON TIME

OFF TIME

各項目の詳細を

タイマーが作動するまた はしないを設定する

再生または録音を選ぶ

曜日を選ぶ

開始時間を設定する

終了時間を設定する

音量を設定する

AI PLAYを設定する (TIMER PLAYのみ有効)

再牛する音源を選ぶ

録音先を選ぶ (TIMER RECのみ有効)

録音モードを選ぶ (TIMER RECのみ有効)

※すべての項目を設定しなくてもタイマーの設定は完了 できますが、確実に動作させるために各項目をひと通 り確認することをお勧めします。

[ON/OFF] タイマーが作動するまたはしないを設定する





ON/OFF ON



※タイマーを作動させない場合は [OFF] を選びます。

[PLAY/REC] 再生または録音を選ぶ





PLAY/REC TIMER REC 録音する 場合



TIMER PLAY

再生する 場合



[ヨウビ セッテイ] 曜日を選ぶ

● 曜日を選びます。





ヨウヒ^ャ セッティ EUERYDAY

(毎日)

解除するまで タイマーが働く



SUNDAY (日曜日) MONDAY (月曜日)

MONDAY (月曜日) TUESDAY (火曜日)

WEDNESDAY (水曜日) THURSDAY (木曜日) FRIDAY (金曜日)

SATURDAY (土曜日)

タイマーが 1回だけ働くか、**▶** 毎週働くか

選べる



だけ押す

で、**7** 「 右に1回

手順

MON - FRI (月~金曜日)

TUE - SAT (火~±曜日) SAT - SUN (土~日曜日) 解除するまで タイマーが働く



2 1回だけ働くか、 毎週働くかを選び ます。





ヨウヒ* セッテイ ONETIME

EVERY WEEK

タイマーが 1回だけ働く



タイマーが 毎週働く



タイマーを使う(つづき)

[ON TIME] 開始時間を設定する











ON TIME

だけ押す

右に1回

ON TIME

AM [2:3]

[OFF TIME] 終了時間を設定する





「時」を 合わせます ▶ 「」 ▶ 「」





AM [:] [

だけ押す

OFF TIME

AM 2:5 []

「ON VOLUME] 音量を設定する





UOLUME



- ※音量は0~40(最大)の間で 設定できます。
- ※現在聞いている音量は変わ りません。
- **%** [TIMER PLAY], [TIMER REC] それぞれ別の音量を 設定できます。

[AI PLAY] AI PLAYを設定する(TIMER PLAYのみ有効)





AI PLAY ON



- ※AI PLAYを「ON」にすると 設定した時間に再生が始ま り、音量が [ON VOLUME] で設定したところまで徐々 に大きくなります。
- ※[OFF] に設定すると[ON VOLUME] で設定した音量 で再生が始まります。

「PLAY SOURCE」 再生する音源を選ぶ

● 音源を選びます。





PLAY SOURCE

CDMD MEMORY AUX











- ※[PLAY/REC](69ページ参照) で[TIMER REC] を選んでい る場合、「MEMORY]、「CD]、 [MD] を選ぶことはできません。
- ② 放送局 (プリセット番号 PO1~P40) を選びます。









※プリセット番号について は24~26ページ参照。

タイマーを使う(つづき)

[RECORDER] 録音先を選ぶ(TIMER RECのみ有効)





RECORDER MEMORY

録音先にメモリ カードを選ぶ



MD

録音先にMDを 選ぶ



「REC MODE] 録音モードを選ぶ(「RECORDER]で「MEMORY]を選んだ場合)

※録音モードの設定については82~89ページ参照。









SU



[REC MODE] 録音モードを選ぶ([RECORDER]で[MD]を選んだ場合)

※録音モードの設定については82~89ページ参照。

● 録音モードを選びます。









LP 2

LP:STAMP の設定を選ぶ





MONO



2 LP:STAMPを設定します。





LP:STAMP



※LP:STAMPについては 83ページ参照。



電源をOFFにする





- ※タイマーが設定されてスタンバイ状態になると [タイマーセット サレマシタ] と表示され、ス タンバイ・タイマーインジケーターが橙色に点 灯します。
- ※電源プラグを差し直したり停電があった場合は、 [トケイセッテイ カクニン] と表示され、スタンバイ・タイマーインジケーターが橙色に点滅 します。もう一度時計を合わせてください。
- タイマーを解除 (OFF) / 再設定 (ON) するには





押すごとに

切り換わります。

※電源をONにしてから行ってください。



②12 点灯

①12 消灯 タイマーが OFFの状態

PROGRAM 1が PROGRAM 2が PROGRAM 1,2 ONの状態

ONの状態

がONの状態



この操作は本体でも行うことができます。

タイマーの内容を確認、変更したい場合や設定を間違えた場合は、設定を初めからやり直 してください。

タイマーを設定した後に再生などを楽しんでも、タイマーの設定には影響ありません。


タイマー作動中に、「メモリカードからUSBオーディオプレーヤーへ転送する」(36ページ)、 「曲を消す」(46ページ)、「メモリカード内のすべてのデータを消去する」(95ページ)を 行うと終了時間になっても電源がOFFになりません。

TOOLからワンタッチエディット録音する

★表示が点灯している場合は、 RANDOMキーを押してランダム再 生モードを解除してください。 ※録音モードの設定を変更するには

82~89ページ参照。



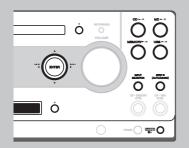

メモリカードからUSBオーディオプレーヤーへの転送

メモリカードからUSBオーディオプレーヤーへの録音は、曲ファ イルの転送となります。曲ファイルが移動するのでメモリカード 内からは曲ファイルがなくなります。



音源をメモリカードに切り換える



►/II

転送したい曲ファイルまたは、 フォルダを選ぶ





※選び方は「お使いになる 前に編 | 24ページ参照。

TOOLキーを押し [MEM→USB MOVE] を選び 決定する









転送を始める





MEM>USB MOVE OK.

※行わない場合は 「CANCEL] を選ん でください。



転送に関するその他の詳細や操作については36ページ参照。 選択や決定などの操作は本体でも行うことができます。

※ [RETURN] を

選ぶと前の表

示に戻ります。

CDの曲をUSBオーディオプレーヤー、メモリカード、MDに録音する

】 音源をCDに切り換える



CD | | | |

2 CDの状態を確認する

再生中の場合

再生している曲を録音します。

停止中の場合

CD内の全曲を録音します。

プログラムモード停止中の場合

プログラムモードで指定した曲を録音します。

3 TOOLキーを押し [O.T.E. MODE] を選び決定する







●O.T.E. MODE FXIT



4 録音先を選ぶ





O.T.E. START CD → USB

例) USBオーディオプレー ヤーに録音する場合。

> O.T.E. START CD → MD

例) MDに録音する場合。

O.T.E. START CD → MEMORY

例) メモリカードに 録音する場合。

> O.T.E. START TWIN REC

例)メモリカードとMD に録音する場合。

5 録音を開始する







録音に関するその他の詳細や操作については28 ~ 35ページ参照。 選択や決定などの操作は本体でも行なうことができます。

P89

TOOLからワンタッチエディット録音する

MDの曲をメモリカードまたはUSBオーディオプレーヤーに録音する

】 音源をMDに切り換える



MD ►/II

2 MDの状態を確認する

再生中の場合

再生している曲を録音します。

停止中の場合

MD内の全曲を録音します。

グループモード停止中の場合

グループ内の全曲を録音します。

プログラムモード停止中の場合

プログラムモードで指定した曲を録音します。

3 TOOLキーを押し [O.T.E. MODE] を選び決定する



TOOL



EDIT ◇O.T.E. MODE



4 録音先を選ぶ





O.T.E. START MD → USB

例)USBオーディオプレー ヤーに録音する場合。 O.T.E. START MD → MEMORY

例) メモリカード に録音する場合。 ※[RETURN]を 選ぶと前の表示に戻ります。

5 録音を開始する







MDに曲名やアルバム名などの文字情報が入っていれば、録音するときに文字情報を一緒に コピーすることができます。(89ページ参照)

USBオーディオプレーヤーまたはメモリカード 内のフォルダ数、曲ファイル数を確認する





USBオーディオ プレーヤーまた はメモリカード

USBオーディオプレーヤーまた はメモリカードのKWDフォルダ 内のフォルダと曲ファイルの数を 確認することができます。録音や リフレッシュを行う前に併せてお 使いください。





音源を切り換える



▶/Ⅲ または

MEMORY

►/II

TOOLキーを押し[USB ヨウ リョウ] または [MEMORY 3 ウリョウ]を選び決定する







●USB ヨウリョウ REFRESH



または

●MEMORY ヨウリョウ REFRESH

現在のフォルダ数、曲ファイル 数を確認する

> FOLDER 12/200 FILE 39/1000

※USBオーディオプレー ヤー選択時は USB 、 メモリカード選択時は MEMORY が点滅しま す。

※本機で扱えるのはフォ ルダ数200、曲ファ イル数1000までです。 「お使いになる前に編」 24ページ参照。



ルート直下に曲ファイルがある場合は、その数も曲 ファイル数に含まれます。

■もとの画面表示に戻すには



または





STOP III [AUTO/MONO]

リフレッシュ機能でフォルダを整理する





USBオーディオ プレーヤーまたは メモリカード

リフレッシュを行うとUSBオー ディオプレーヤーやメモリカードの 飛び飛びになっているフォルダ名 (AL_XXX) を整理し連番で番号を付 け直します。

準備

USBオーディオプレーヤー、メモリ カードが停止しているか確認してく ださい。



音源を切り換える



▶/Ⅲ または

MEMORY **►/II**

TOOLキーを押し[REFRESH] を選び決定する







MEMORY ヨウリョウ REFRESH

[OK] を選び決定する





REFRESH



※行わない場合は 「CANCEL1を選 んでください。

■リフレッシュが終了すると フォルダの番号が自動で新たに付け 直されます。



選択や決定などの操作は本体でも行うことができます。

曲をもっと録り貯めるには(メモリカードの交換)

準備


メモリカードの交換はスタンバイ状態時に行ってください。

※32MB ~ 2GBまでのSDメモリカードが使用できます。SDHC (4GB以上)は使えません。使用可能なメモリカードの情報は当社ホームページをご覧ください。

http://www.kenwood.co.jp/faq/ uda77_55/ ※記録前に、本機で初期化すること をお勧めします。(95ページ参照)

SDメモリカードまたはminiSD[™] カードが使えます。

**miniSD[™]カードの場合は専用アダプターが必要です。

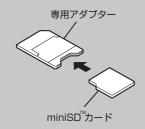

パソコンと併せてもっと便利にお使いいただけます。


- ■パソコンで録り貯めた曲ファイルを 移動する。
- ■パソコンを使ってメモリカード内の 曲を整理する。

詳しくは

http://www.kenwood.co.jp/faq/ uda77 55/

1


メモリカードスロットの ふたを開ける

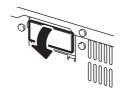

※録音中は絶対にメモリカード挿入部のふたを開けないでください。 録音が停止し正常に録音が行えません。

2

メモリカードを取り出す

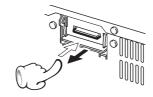

メモリカードを 一度軽く押し込 んでください。

3

交換用のメモリカードを入れる



ラベル面を下にして、カットされた 部分が左になるように入れます。

※奥までしっかり入れてください。

4

メモリカードスロットの ふたを閉める




※ふたが開いたままだ と再生や録音が行え ません。

ディスプレイ表示切り換え

※表示できる時間は9999分 59秒までです。それを越え ると「----:と表示され ます。



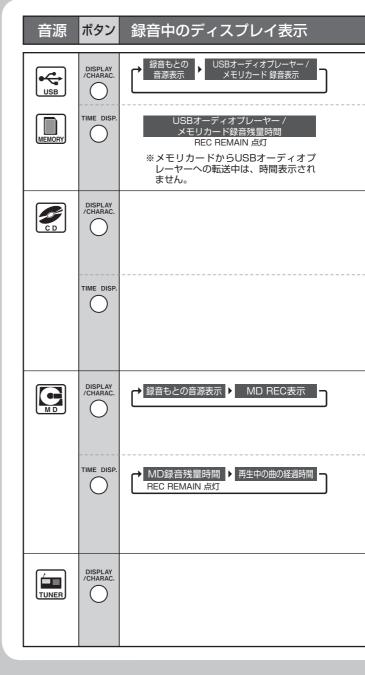

再生中のディスプレイ表示

※音源にD.AUDIOが選ばれて → 再生中の曲名/時間 ▶ フォルダ名/時間 ▶ 曜日/時計 いる場合は、曜日と時計が表 示されます。 フォルダ/ → 再生中の曲の経過時間 → 再生中の曲の残り時間 → 録音残量時間 全曲再生モード REC REMAIN 点灯 再生中の曲の残り時 録音残量時間 1曲リピート時 REC REMAIN 点灯 ※停止中の場合はディスクの名前が 再生中の曲名/時間 > CD-TEXTあり 代わりに表示されます。 CD-TEXTなし CD全体の 再生中の曲の CD全体の 経過時間 残り時間 プログラムモード TOTAL 点灯 TOTAL REMAIN 点灯 1曲リピート ランダムモード時 → 再生中の曲の経過時間 再生中の曲の残り時間 ※停止中の場合はディスクの名前が トラックモード プログラムモード → 再生中の曲名/時間 ▶ 曜日/時計 代わりに表示されます。 ※停止中の場合はグループの名前が → 再生中の曲名/時間 曜日/時計 グループモード時 代わりに表示されます。 MD全体の MD全体の トラック/グルーフ 録音残量時間 経過時間 残り時間 プログラムモード時 REC REMAIN 点灯 TOTAL 点灯 TOTAL,REMAIN 点灯 1曲リピート → 再生中の曲の経過時間 ▶ 再生中の曲の残り時間 ランダムモード 放送局名表示 あり(FMのみ) → 放送局名/周波数 ▶ 曜日/時計 放送局名表示 周波数 曜日/時計 なし

P40

録音の設定をする







本機には多彩な録音機能がありますが、 それぞれの録音について詳細な機能を 設定することができます。

より使いやすく、お好みに合わせて、 各項目を設定することをお勧めします。

準備

SETUPキーを押し[REC SETUP] を選んでおきます。









SYSTEM SETUP •REC SETUP



録音モードを設定する (REC MODE)

USBオーディオプレーヤー、メモリカード、MDに録音する場合 は、音質や録音できる長さを設定することができます。



[REC MODE] を選び決定する







※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

| 2 設定したい録音先を選び決定する









MEMORY/USBを選んだ場合

※HQ、SQが点滅しま す。

MDを選んだ場合

※ LP 2 4、MONOが 点滅します。



録音モードを選ぶ





MEMORY/USBを選んでいる場合

MEMORY/USB SQ

HQ

標準的な音質で録音します。HQにくらべて、 録音可能時間が長くなります。

ビットレート: 128kbps

高音質で録音します。SQにくらべて、録音可能 時間が短くなります。

ビットレート: 192kbps

MDを選んでいる場合

MD REC MODE STEREO

ステレオで録音します。録音可能時間はディスクに 表記されている時間になります。音質を重視する録 音をする場合は、「STEREO」をお勧めします。

LP2

音声はステレオのまま、録音可能時 間はディスクに表記されている時間 の約2倍になります。(ステレオ2倍 長時間録音)音質は「STEREO」よ り若干劣ります。

音声はステレオのまま、録音可能時間 はディスクに表記されている時間の約 4倍になります。(ステレオ4倍長時間 録音) 音質は [LP2] より若干劣ります。



MONO

LP4

モノラルで録音します。録音可能時間はディスクに 表記されている時間の約2倍になります。



確定する







LP:STAMPを設定する







LP:STMP



※手順3でLP2または LP4を選んだ場合の み設定します。

※「LP: |を付けない場合 は [OFF] を選びます。

■LP:STAMP機能とは

MDに録音するとき、LP2またはLP4で録音された曲のタイトルの頭に「LP:」を自動で付け る機能です。本機ではこの機能のON(「LP:」を付ける)とOFF(「LP:」を付けない)を設 定することができます。「LP:」はMDLPに対応していない機器でLP2またはLP4で録音した 曲を再生しているときだけタイトルとして表示されます。(本機はMDLP対応なので表示されま せん)「LP:」もタイトルの文字数に含まれるため、タイトルの編集ができない場合もあります。

P45

録音の設定をする(つづき)

録音スピードを設定する(O.T.E.

USBオーディオプレーヤー、メモリカード、MDに録音する場合の録音スピードを設定することができます。 ※SETUPキーを押し[REC SETUP]を選択しておいてください。(82ページ参照)



[O.T.E. SPEED] を選び決定する







- ※ HIGHが点滅します。
- ※「RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

録音スピードを選び確定する





O.T.E. SPEED

または

O.T.E. SPEED NORMAL



※[HIGH]を選ぶと、 4倍速録音になり ます。



この操作は本体でも行うことができます。

HIGH SPEEDで録音している場合、音は出ません。

録音入力をANALOGに設定してある場合に[HIGH]を選ぶと、録音入力がDIGITALに切り換わり ます。(下記参照)

転送速度が低いメモリカードを使った場合、HIGH SPEED録音ができないことがあります。その 場合は[NORMAL]を選んでください。

録音入力を設定する(REC INPUT)

CDをUSBオーディオプレーヤー、メモリカード、MDに録音する場合、デジタル入力にするかアナログ 入力にするかを設定することができます。

※SETUPキーを押し[REC SETUP]を選択しておいてください。(82ページ参照)

[REC INPUT]を選び決定する







- ※ DIGITAL、ANALOGが 点滅します。
- ※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

録音入力を選び確定する





または

REC INPUT ANALOG



※録音入力をDIGITAL に設定しても、録音 もとの音源がアナロ グの場合はアナログ 録音になります。



この操作は本体でも行うことができます。

録音入力のANALOG設定は、電源をOFFにすると解除されます。(通常、録音入力はDIGITALです) 録音スピードをHIGHに設定してある場合に [ANALOG] を選ぶと、録音スピードがNORMALに切 り換わります。(上記参照)

録音レベルを調整する (REC LEVEL)

メモリカードやD.AUDIO 出力端子に接続した機器、MDに録音した音が歪む、または 小さいと感じた場合は、録音レベルを調整してください。

※SETUPキーを押し [REC SETUP] を選択しておいてください。(82ページ参照)



[REC LEVEL] を選び決定する







※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。



設定したい録音先を選び決定する





D. AUDIO



※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

録音レベルを調整する





例) [MEMORY/USB] を選んだ場合。

D.AUDIO LEVEL HIGH

例) [D.AUDIO]を 選んだ場合。

MEMORY/USBまたはMDの場合

-2~+2の範囲で調整できます。

D.AUDIOの場合

HIGHまたはLOWを選びます。

※D.AUDIO 出力端子にケンウッド製デジ タルオーディオプレーヤーを接続する場 合は、それぞれの機器に最適な録音レベ ルを選びます。

M1GB5 M512B5を ■ 接続した場合

本機: HIGH M1GB5

調整なし M512B5

M2GC7. M1GC7を 接続した場合 本機: HIGH M2GC7

Mid M1GC7



確定する







録音の設定をする(つづき)

トラックマークの付け方を設定する(TRACK MARK)

メモリカードやMDにラジオやD.AUDIO IN端子やAUX入力端子に接続した機器の音を録音している場合は、トラックマークを自動または手動で付けるかを設定します。

本機ではトラックマークからトラックマークの間を曲と見なします。

※SETUPキーを押し [REC SETUP] を選択しておいてください。(82ページ参照)



[TRACK MARK]を選び決定する





REC LEVEL •TRACK MARK



※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

2 自動または手動にするかを選び確定する





TRACK MARK AUTO

または

TRACK MARK MANUAL



AUTO(トラックマークを自動で付ける)を選んだ場合

AUTO (自動で付ける) を選んだ場合は、トラックマークを何分ごとに付けるか (AUTO MARK) を設定できます。 (87ページ参照)

- ※CD、メモリカード、MDから録音している場合は、設定に関わらず、 曲ごとに自動でトラックマークが付きます。
- ※ラジオを録音している場合は、AUTO MARKで設定した間隔でトラックマークが付きます。
- ※D.AUDIO IN端子やAUX入力端子に接続した機器の音を録音している場合は、無音状態が2秒以上続くと、その箇所にトラックマークが付きます。

MANUAL(トラックマークを手動で付ける)を選んだ場合





録音中にトラックマークを付けたいと ころでENTERキーを押してください。



この操作は本体でも行うことができます。

設定により無音状態が2秒以上続くと、その箇所にトラックマークが自動で付きますが、音源からのノイズなどによって、トラックマークが付かない場合もあります。

トラックマークによってできた曲は録音終了後に編集できます。(MDのみ 48ページ~参照)

トラックマークの間隔を設定する(AUTO MARK)

ラジオを録音しているときトラックマークを自動で付ける場合は、何分ごとに付けるか設定できます。トラックマークを自動で付ける設定にしておいてください。(86ページ参照) ※SETUPキーを押し [REC SETUP] を選択しておいてください。(82ページ参照)



[AUTO MARK]を選び決定する









※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

2 間隔を設定する





AUTO MARK 5 min.

5 min.

min. 10 min.



5分間隔でトラック マークを付けます。 10分間隔でトラックマークを付けます。

無音状態が2秒以上 続くとその箇所に トラックマークを 付けます。

3 確定する







この操作は本体でも行うことができます。

設定により無音状態が2秒以上続くと、その箇所にトラックマークが自動で付きますが、音源からのノイズなどによって、トラックマークが付かない場合もあります。

録音の設定をする(つづき)

グループ登録するか設定する (GROUP MAKE)

MDに録音した曲をひとつのグループとして自動で登録するか設定できます。

※SETUPキーを押し [REC SETUP] を選択しておいてください。(82ページ参照)



[GROUP MAKE] を選び決定する





AUTO MARK •GROUP MAKE



※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

2 [ON] または [OFF] を選ぶ





GROUP MAKE





録音した曲を グループ登録します。 録音した曲を グループ登録しません。

3 確定する







この操作は本体でも行うことができます。

登録されたグループは、録音終了後に編集できます。(62ページ~参照)

録音時に曲名などをコピーするか設定する(TEXT COPY)

USBオーディオプレーヤー、メモリカード、MDにCD-TEXT対応のディスクを録音する場合に、 曲名やアルバム名などの文字情報を一緒にコピーするかを設定します。(ワンタッチエディット録 音のみ 28~35ページ参照)

※SETUPキーを押し [REC SETUP] を選択しておいてください。(82ページ参照)



[TEXT COPY] を選び決定する







※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

| 2´ [ON] または [OFF] を選ぶ





TEXT COPY ON



ON

OFF

文字情報をコピー します。

文字情報をコピー しません。

3

確定する





■文字情報をコピーしない場合は

曲には「TRXXX」、フォルダには「AL_XXX」 (USBオーディオプレーヤー、メモリカード) LP:STAMPがONの場合は「LP:」(MDのみ) が付きます。



この操作は本体でも行うことができます。

USBオーディオプレーヤー、メモリカードにMDを録音する場合に、曲名やアルバム名な どの文字情報が入っていれば一緒にコピーできます。(ワンタッチエディット録音のみ 76ページ参照)

メモリカードにラジオを録音する場合に、放送局がオートプリセットされていて放送局名 が記憶されていると、放送局名がフォルダ名としてコピーされます。放送局名が記憶され ていない場合は、周波数がフォルダ名としてコピーされます。(24ページ参照)

文字情報は録音終了後に編集できます。(58、60ページ参照)

音質の設定をする















音源によっては効果が分かりにくいことがあります。

準備

SETUPキーを押し [SOUND SETUP] を選んでおきます。









REC SETUP ●SOUND SETUP



低音を強調する(D-BASS)

7

[D-BASS] を選び決定する









※ D-BASS が点灯します。

※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

2 お好みのレベルに調整する







1~10の範囲で1ずつ 調整できます。

3 確定する





※調整前にD-BASS機能が OFFだった場合は、設定後 ONになります。



低音と高音を調整する(TONE)



[TONE] を選び決定する









- ※TONE が点灯します。
- ※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

2 お好みのレベルに調整する



低音または高音 を選んで



TONE ON BASS +4



TONE ON TREBLE +4



調整する



+8~-8の範囲 で2ずつ調整でき ます。



3 確定する





※調整前にTONE機能が OFFだった場合は、設定 後ONになります。



音質の設定をする(つづき)

お好みの音質を登録する(MANUAL EQ)

本機搭載の本格的な7バンドのイコライザーで、重低音域から超高音域まで調整して、お好みの音質に なるような音域のカーブを作ることができ、3種類(USER 1~3)まで登録できます。 ※SETUPキーを押し[SOUND SETUP]を選択しておいてください。(90ページ参照)



[MANUAL EQ] を選び、[USER 1~3] を選ぶ





TONE OMANUAL EQ









※ EQが点滅します。

※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

※「RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

お好みのレベルに調整し、確定する



周波数を













-6~+6の範囲で調 整できます。

※選んだ周波数を示す バーが点滅します。

※各周波数については 下記参照。







低

6	重低音域の調整 (63Hz)	このレベルを上昇させると、ベースやバスドラムのような低音域の楽器がどっしりとした 安定感のある音として再生されます。また、重低音域が響きすぎると感じられる場合は、 適当と思われる所まで下降させます。
	低音域の調整 (160Hz)	日本の建築様式では欧米の家屋に比べ密閉度が低いため、リスニングルームの共振点がこの周波数帯にあり、低音が出過ぎる感じになりやすいものです。従って、リスニングルームの共振を防ぐためにこの低音域を下降させることが多いようです。
	中低音域の調整 (400Hz)	音楽の基礎となるこの音域の音は、やせているとか、豊かだと感じられる所です。もの足りない音だと思われる場合は、このレベルをわずかに上昇させると、豊かな感じの音になります。
	中音域の調整 (1kHz)	この中音域を調整すると、ボーカルが入っている曲では歌手の声が前に出たり、奥に引っ 込むような感じになり、臨場感に影響を与えます。音の奥行きと深みに関係する帯域です。
	中高音域の調整 (2.5kHz)	この周波数帯域は、刺激の強い、金属的で硬い音として感じられる所です。うまく調整すれば、爽快さや明るさが出てきますが、反面うるさい感じになることもあります。
	高音域の調整 (6.3kHz)	この周波数帯域は、硬い感じ、柔らかい感じなど、音楽のイメージに影響を与える所です。 上昇させると弦楽器(バイオリンなど)や、管楽器(フルート、ピッコロなど)が張りの ある音になり、下降させるとおとなしい感じの音になります。
	超高音域の調整 (16kHz)	この周波数帯域は、音の広がりや繊細感に影響を与えるところです。上昇させると超高音 域の楽器(トライアングル、シンバルなど)が快く響き、音の広がりや繊細感が増します。



より原音に近い音で楽しむ(SUPREME)

USBオーディオプレーヤー、メモリカードのみ。 ※SETUPキーを押し [SOUND SETUP] を選択しておいてください。(90ページ参照)



[SPRM] を選び決定する









- **※SPRM** が点滅します。
- ※[RETURN]を選ぶと、 前の画面に戻ります。

2 [ON] または [OFF] を選び確定する





SPRM (





スピーカーの左右バランスを変更する(BALANCE)

※SETUPキーを押し [SOUND SETUP] を選択しておいてください。(90ページ参照)



[BALANCE] を選び決定する









※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

2 バランスを調整し、確定する











ディスプレイの明るさを調整する(DIMMER SET) メモリカード内のすべてのデータを消去する (MEMORY FORMAT)

DIMMER SETはディスプレイの明 るさを3段階で調整できます。お好 みやお部屋の状態によって調整して ください。

MFMORY FORMATは本機で録音、 作成したフォルダや曲ファイルだけ でなく、メモリカード内のすべての データを消去します。

※消去したデータをもとに戻すことはでき ません。ご注意ください。

準備

メモリカード内のすべてのデータを 消去する (MEMORY FORMAT) 場合は、音源をメモリカードに切り 換えておきます。

SETUPキーを押し [SYSTEM SETUP]を選んでおきます。



SETUP





SYSTEM SETUP REC SETUP



ディスプレイの明るさを調整する(DIMMER SET)



[DIMMER SET] を選ぶ





SLEEP ODIMMER SET



※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

明るさを調整する





DIMMER SET DIMMER 1

DIMMER 1

ディスプレイの明る さが下がります。

DIMMER 2

ディスプレイの明る さが下がったまま LEDが消灯します。

DIMMER OFF ****

ディスプレイ、LED ともにもと通り点灯 します。

DIMMER 3

LEDが消灯したまま ディスプレイの明る さがもとに戻ります。

確定する





※確定後、もとの表示に 戻ります。





[MEMORY FORMAT] を選ぶ





◆MEMORY FORMAT



※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

実行するかを選ぶ







※「CANCEL]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

実行するかを確認する





FORMAT OK?

- ※消去したデータをもとに戻すこ とはできないので、本当に消去 するかどうか再度確認します。
- ※[CANCEL]を選ぶと、前の表 示に戻ります。

確定する







※[MEMORY CARDヲ ヌカナイデク ダサイ]とスクロール表示されます。

ご注意

データの消去中は、絶対にメモ リカードを抜かないでください。 故障の原因となります。

■ 消去が終了すると

MEMORY FORMAT COMPLETE

[COMPLETE] と 表示されます。

※終了後は手順1の表 示に戻ります。



この操作は本体でも行うことができます。

本機でMEMORY FORMATしたメモリカードは、他の機器で使えないことがあります。 メモリカードの種類によっては、MEMORY FORMATに時間がかかる場合があります。

95

オートパワーセーブ機能を設定する(A.P.S.) 時計を合わせる(TIME ADJUST)

A.P.S.とはAuto Power Save (オー トパワーセーブ)の略で、電源がON でCD、MDが停止状態のまま30分 以上何も操作しなかった場合、自動 的に電源がOFFになる機能です。

準備

SETUPキーを押し [SYSTEM SETUP]を選んでおきます。









•SYSTEM SETUP REC SETUP



オートパワーセーブ機能を設定する(A.P.S.)



[A.P.S.] を選ぶ





MEMORY FORMAT oA.P.S.



※ A.P.S. が点滅します。

2 [ON] または [OFF] を選ぶ





A.P.S.

※ A.P.S. が点滅します。

確定する





※ONの場合はA.P.S. が点灯します。

時計を合わせる(TIME ADJUST)

[TIME ADJUST] を選ぶ





A.P.S. ∘TIME ADJUST



※[RETURN]を選ぶと、 前の表示に戻ります。

曜日、時、分を合わせる

※選ばれている項目が点滅します。





曜日







TIME ADJUST SUNDAY





TIME ADJUST SUNDAY AM | -: |] ※昼の12:00は[PM12:00]、 夜の12:00は [AM12:00] と 表示されます。

確定する







この操作は本体でも行うことができます。

電源プラグを差し直したり停電があった場合は、もう一度時計を合わせてください。 時計の精度には若干の誤差がありますので、定期的に時計を合わせることをお勧めします。

■電源がOFF (スタンバイ状態) のとき 時刻を表示させるには







※5秒間表示 されます。

メッセージ表示一覧

ディスプレイ表示	意味	
BLANK DISC	● MDに何も録音されていない。	
BUFFER OVER	● 74分以内に200曲以上のCDをMDへHIGH SPEED録音しようとしている。	
CAN'T EDIT	● 長さが短すぎる曲などを編集しようとしている。● プログラムモード、グループモードのときに編集しようとしている。	
CAN'T REC	● UTOC*の内容が異常である。 → 「ERASE ALL」を行う。それができない場合は、MDを取り換える。	
CHECK DISC	● TOC*情報を読むことができない。 ● ディスクが正しく挿入されていない。	
DISC FULL	● 録音可能なエリアがないか、256曲目を録音しようとしている。 →録音用のMDを入れ換える。一枚のMDには256曲以上録音できない。	
Lock サレテイマス	● メモリカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」になっている。	
MD WAIT 74min	● 74分以内に同じCDまたは曲をHIGH SPEED録音しようとしている。 →NORMAL SPEEDで録音する。	
MD WRITING	● 編集や録音したときの各種の情報を書き込んでいる。	
MEMORYヲカクニン ヨウリョウガアリマセン	● 録音開始時、メモリカードに録音可能な空き容量がない● フォルダ数が200、またはファイル数が1000に達している。	
NO TRACKS	● 曲は録音されていないが、MDタイトルが書かれている。	
Normal Speed ニ キリカエテクダサイ	● メモリカードの仕様によっては、メモリカードへの書き込みが追いつかない。	
PGM FULL	● CDまたはMDのプログラムで33曲目を選択しようとしている。 プログラムできるのは32曲まで。	
PLAY ONLY	● 再生専用のMDに録音しようとしている。→録音用のMDを入れる。	
PROTECTED	● MDが「録音禁止」されている。「録音可能」にする。	
RANDOM MODE	● ランダム再生のときに O.T.E.録音をしようとしている。 →ランダム再生を解除する。	
READING ● TOC*情報を読み込んでいる。		
SAME TNO.	● 同じ曲を2回以上プログラムしてHIGH SPEED録音しようとしている。 →NORMAL SPEEDで録音する。	
SCMS	● SCMSによりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようとしている。→デジタル録音はできないので、アナログ録音に切り換える。	
TEXT FULL	● 1536バイト以上のテキスト情報があるCD-TEXTのテキスト情報を表示しようとしている。	

^{*}CDとMDには音声信号以外にTOC(Table of Contents)という情報が記録されています。TOCとは本の目次に相当し、曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。TOC 以外に録音用MDに特有な情報をUTOCと呼びます。このUTOCには、曲数や演奏時間、文字情報のうち、書き直し可能な情報が入っています。

ディスプレイ表示	意味	
TITLE FULL	 MDの最大文字数の制限を超えて、タイトルを入力しようとしている。 →入力できる文字数は、全体で1792文字、1曲につき80文字 (「LP:」も含む)まで。 USBオーディオブレーヤーまたはメモリカードの最大文字数の制限を超えて、タイトルを入力しようとしている。 →入力できる文字数はフォルダ、曲ファイルにつきそれぞれ28文字まで。 	
USB ヲカクニン ヨウリョウガアリマセン	● 録音開始時、USBオーディオプレーヤーに録音可能な空き容量がない。● フォルダ数が200、またはファイル数が1000に達している。	
UTOC ERROR	● UTOC*の内容が異常である。 → 「ERASE ALL」を行う。それができない場合は、MDを取り換える。	
カード ガ アリマセン	● メモリカードが入っていない。● メモリカードが正しく挿入されていない。	
サイセイ デキマセン	● 著作権保護付きのファイルを再生しようとしている。	
セツゾク カクニンチュウ	● USBオーディオプレーヤーが正しく接続されていない。 ● USBオーディオプレーヤーとの接続を確立中。	
セレクター ヲカクニン MEMORY ヘキリカエ	● 音源がMEMORY以外の場合にMEMORY FORMATをしようとしている。 →音源をMEMORYに切り換える。	
テンソウ エラー USB ヲカクニン	● USBオーディオプレーヤーに録音可能な空き容量がない。 →不要な曲ファイルを消す。	
ファイルガ アリマセン	● 本機で再生できるファイル(MP3、WMA)がない。	
ヘンシュウ エラー	● 曲ファイル以外のファイルが入っている可能性がある。 →パソコンと合わせてUSBオーディオプレーヤー、メモリカードを確認する。	
ヨミコミ デキマセン	● TOC*情報を読むことができない。	
リフレッシュシテクダサイ	● フォルダ名がAL_Z90番台になっている。 →リフレッシュを行いフォルダ名を整理する。	
ロクオン テイシ ヨウリョウガアリマセン	 メモリカードに録音可能な空き容量がない。 →不要な曲ファイルを消す。消したくない場合は、録音用のメモリカードを入れ換える。 USBオーディオブレーヤーに録音可能な空き容量がない。 →不要な曲ファイルを消す。 録音中、作業領域が必要となるため、この表示が出た後でも録音可能な空き容量がある場合がある。 	
「?」の点滅	● 設定や編集を実行してもよろしいですか? という確認のためのメッセージ。	



故障かな?と思ったら

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状にあわせて一度チェックしてみてください。

アンプ部・スピーカー部

症状	処 置	参照ページ
音が出ない	●「接続のしかた」を参照し、正しく接続し直す。● 音量を上げる。● ミュートを解除する。● ヘッドホンが差し込まれている場合はプラグを抜く。	「お使いになる前に編」12 「お使いになる前に編」28 「お使いになる前に編」28 「お使いになる前に編」14
スタンバイ・タイマーイ ンジケーターの表示が赤 く点滅し、音が出ない	● 使用を中止する。内部的な不具合が発生したことが 考えられます。電源を切り、電源プラグを抜いて 修理をご依頼ください。	
スタンバイ・タイマーイ ンジケーターの表示が橙 色に点滅する	びケーターの表示が橙 ● タイマーの開始時刻と終了時刻を設定する。	
ヘッドホンから音が出ない		
スピーカーの片側から音 が出ない	●「接続のしかた」を参照し、正しく接続し直す。 ● スピーカーの左右バランスを調整する。	「お使いになる前に編」12 93
時刻表示が、ある時間で 止まったまま点滅している	●「時刻を合わせる」を参照し、時刻を合わせる。	97
タイマーが作動しない	● 「時刻を合わせる」を参照し、時刻を合わせる。 ● タイマーの開始時刻と終了時刻を設定する。	97 70

チューナー部

症状	処 置	参照ページ
放送局が受信できない	● アンテナを接続する。● 放送バンドを合わせる。● 受信したい放送局の周波数に合わせる。	「お使いになる前に編」12 22 22
雑音が入る	外部アンテナを道路から離して設置する。電気器具の電源を切ってみる。テレビから離す。	
オートプリセット後、 P.CALLキーを押しても 受信できない	● もう一度オートプリセットする。● 受信できる周波数の放送局をマニュアルプリセットする。	24 26

メモリカード部

症状	処 置	参照ページ
メモリカードを入れても 音が出ない	● メモリカードを正しく入れる。● 曲ファイルが入っているメモリカードを入れる。	79
録音が途中で止まる	● メモリカードに録音可能な空き容量がない。 不要な曲を消す。消したくない場合は、 録音用のメモリカードを入れ替える。	46
録音または編集ができない	● 書き込み禁止スイッチをもとに戻すか、録音可能なメモリカードに取り換える。 ● 録音したい音源に切り換える。	
録音後、一部のフォルダ が見えなくなる	● フォルダ数が200に達しているので、 不要なフォルダを消す。	「お使いになる前に編」23
フォルダを削除できない	● 曲ファイル以外のファイルが入っている可能があります。パソコンと合わせてメモリカードを ご確認ください。	
メモリカード内のすべて のフォルダ、ファイルが 見えない	● メモリカードのデータが破損、または本機で認識できないファイルが入っている可能性があります。	

USB部

症状	処 置	参照ページ
USBオーディオプレー ヤーを接続しても音が出 ない	● USBケーブルを正しく接続する。 ● USBオーディオプレーヤーの電源が入っているか 確認する。	「お使いになる前に編」14
フォルダを削除できない	● 曲ファイル以外のファイルが入っている可能があります。パソコンと合わせてUSBオーディオブレーヤーをご確認ください。	



故障かな?と思ったら

CD部

症状	処 置	参照ページ
CDを入れても再生でき ない	● レーベル面を上にして、正しく入れる。● 「CDディスクの保管とお手入れ」を参照し、ディスクを清掃する。● 「結露にご注意」を参照し、露を蒸発させる。	8 「お使いになる前に編」30 「お使いになる前に編」30
音声が出ない	● CD(▶/II)キーを押す。● 「CDディスクの保管とお手入れ」を参照し、ディスクを清掃する。	8 「お使いになる前に編」30
音とびがする	● 「CDディスクの保管とお手入れ」を参照し、 ディスクを清掃する。	「お使いになる前に編」30
CD ○キーを押しても [LOCKED]と表示され、 ディスクが出てこない	● 電源プラグをコンセントから抜き、 ② キーを 押しながら差し込み直す。 ⁰	104

MD部

症状	処 置	参照ページ
再生キーを押しても音が 出ない	● 録音済MDまたは再生用MDを入れる。	
録音ができない	● 誤消去防止つまみをふさぐか、録音可能なMDに取り換える。● 録音したい音源に切り換える。● SCMSによりデジタルコピー禁止のソースを	「お使いになる前に編」22
	デジタル録音しようとしている。 アナログ録音に切り換える。	84
録音レベルが低い	● インプット(録音)レベルを調整する。	66
録音後音がひずむ	● インプット(録音)レベルを調整する。	66
MDが入らない	● MD [♠] キーを押す。 再度MDを入れ直す。	

MD部 (MD規格上の症状)

症状	処 置	参照ページ
MDを入れても録音でき ない	● 256曲以上(トラック番号256以上)は録音できません。(トラック番号256未満でも録音できないことがあります。)このとき、表示部の録音残量時間表示は[0:00]になります。	
短い曲を消しても、 記録可能時間が増えない	● MD全体の残り時間が12秒未満の場合は、表示部の録音残量時間表示は[0:00]になります。 消去された曲の合計時間が12秒を超えると録音可能時間の表示が変化します。*1 ● 編集を繰り返したMDの場合、短い曲を消しても、残量時間が増えないことがあります。	
曲をつなぐことができな い	● 編集処理の結果としてできた曲は、つなげない場合があります。 ● 異なる録音モードの曲同士はつなげません。*2 ● 他のNet MD対応機器でパソコンからチェックアウトされた曲と通常に録音した曲は、つなぐことができません。	
録音済みの時間と、録音 可能時間の合計がMD全体 の記録時間(60分、74分、 80分)と一致しない	● 2秒間を最小単位として録音が行われるため、 表示時間が一致しないことがあります。*3	
編集でできた曲で早送 り、早戻しをすると、音 が途切れる	● さまざまな条件の組み合わせにより、音切れを発生する場合がありますが、故障ではありません。	
トラック (曲) 番号が 正しく付かない	● 録音した音源(CDほか)の内容によっては、 短い曲ができることがあります。	
[READING] が表示される 時間が異常に長い	● 新品の録音用MD(全く録音されていなもの)を入れた 場合、通常よりも長い間[READING] が表示されます。	
モノラル録音されたMD のとき、時間表示が不正 確になる	● モノラル録音とステレオ録音が、それぞれ異なる フォーマットで行われるためで、故障ではありません。	
タイトルが1792文字入 らない	● タイトルの記録エリアは、7文字単位で使用されて いるため1792文字入りきらない場合があります。	

- *1 録音モードがSTEREOモードの場合(LP2/MONOモードの場合:24秒 LP4モードの場合:48秒)
- *2 STEREO (ステレオ録音) モード、LP2 (ステレオ2倍長時間録音) モード、LP4 (ステレオ4倍長時間録音) モード、MONO (モノラル録音) モード
- *3 録音モードがSTEREOモードの場合(LP2/MONOモードの場合:4秒 LP4モードの場合:8秒)



故障かな?と思ったら

D.AUDIO IN端子に接続した機器

リモコンで操作できない ● 新しい電池に入れ換える。

● 操作範囲内で操作する。

症状	処 置	参照ページ
ケンウッド製デジタル オーディオブレーヤーが リモコン/本体で操作で きない	● 別売の専用ケーブル PNC-150で接続する。 ● 非対応モデルを接続している。	「お使いになる前に編」14 11

処 置

「お使いになる前に編」19

「お使いになる前に編」19

リモコン部

症状

マイコンをリセットするには				
症状		処 置		
マイコンが誤動作(操作 できない、表示部の誤表 示など)する	● 電源がONのときの接続コー 誤動作することがあります。 次の手順に従い、マイコンを!	ドの抜き差しや、外部からの要因により、 Jセットしてください。		
	0	電源プラグをコンセントから抜 きます。		
	2	再度本体のPOWERキーを押しながら、電源プラグを差し込み直します。		
	3 INITIALIZE	マイコンをリセットすると左記のディスプレイが表示されます。 ※リセットにより、各種の記憶内容は消滅し、お買い上げ時の状態となります。ご了承ください。		

用語集

用語	意味	ページ
CD-DA	音楽CDのこと。一般的に「CD」といえば、ほとんどの場合、 CD-DAを指す。	「お使いになる前に編」 20
CD-TEXT	ディスク名、アーティスト名、曲名等の文字情報が記録された音楽CDの呼称。	8
Hi MD	これまでのMDと再生の互換性があり、録音時間を最大45時間まで拡張したもの。本機では対応していません。	「お使いになる前に編」 20
MD-Clip	これまでのMDに静止画像を記録できるようにした規格の呼称。	「お使いになる前に編」 20
MP3	独Fraunhofer IISが開発した音声圧縮方式のひとつで、人間の聞き取りにくい部分のデータを間引くことによって高い圧縮率を得ることができ、音楽CD並みの音質を保ったまま約1/11(128kbps)に圧縮することができる。	「お使いになる前に編」 21
Net MD	パソコン上の音楽データをUSB経由でMDに転送する規格。	53
SDHC	4GB以上の容量を持つSDメモリカードの上位規格。 本機では対応していません。	「お使いになる前に編」 20
USBハブ	複数のUSB機器を同時に接続するためのアダプター。	「お使いになる前に編」 21
USBマスストレージ クラス	パソコンにUSB機器を接続するための規格。またパソコンに接続したUSB機器が、パソコン側から外部記憶装置として認識されること。	「お使いになる前に編」
VBR (可変ビットレート)	音楽の情報量に合わせて、ビットレートを変化させて割り 当てる方式。	「お使いになる前に編」 33
WMA	Microsoft社が開発した音声圧縮方式で、人間の聞き取りにくい部分のデータを間引くことによって高い圧縮率を得ることができ、音楽CD並みの音質を保ったまま約1/22(64kbps)まで圧縮することが可能。	「お使いになる前に編」 21
サンプリング周波数	アナログ信号からデジタル信号への変換を1秒間に何回行うかを示す数値。音楽CDの場合は44.1kHz。一般的にサンブリング周波数が高いほど高音質となる。	 「お使いになる前に編」 21
チェックアウト	パソコンからNet MD対応機器を使ってMDへ音楽データを 転送すること。	53
ビットレート	1秒間にどのくらいの情報量があるかを示す数値。ビット レートが高いほど高音質となる。	「お使いになる前に編」 21

